

T-Series Panel

نماز کے اوقات پینل


طریقہ استعمال
(معہ جماعت سالانہ)



Systems Integration
Electronics & Communication Solutions

Head Office:

Office # 412, 4th Floor, Madina City Mall, Abdullah Haroon Road,
Saddar, Karachi, Pakistan.

Tel: +92(21)-35217256, 35654771-74 / Cell  : +92-3360837535

فہرست


- نئی خصوصیات کا اضافہ 1
- وقت ترتیبات (TIME SET) 2
- جماعت ترتیبات (JAMAT SET) 2
- ہجری ترتیب (HIJRI SET) 3
- مختلف ترتیبات (VAR SET) 3

- | | |
|---|--|
| 1- Language (عربی، اردو، انگلش، فارسی / پشتو) | 12- جماعت سالانہ |
| 2- فقہ (حنفی، شافعی) | 13- جماعت اختیاری (جماعت خود سیٹ کرنا) |
| 3- Red / Green کا انتخاب | 14- چاشت کا وقت |
| 4- اشراق کا دورانیہ | 15- اسپیکر ON/OFF کرنا |
| 5- زوال کا دورانیہ | 16- جمعہ جماعت |
| 6- Slide کا دورانیہ | 17- خاص اسلامی دنوں کی نشاندہی |
| 7- Slide بدلنا (متحرک، ساکت) | 18- بجلی بچت Option |
| 8- Slide میں نماز کے اوقات دکھانا | 19- Day Light Saving |
| 9- Slide میں نفل نماز کے اوقات دکھانا | 20- 12/24 Hour سیٹ کرنا |
| 10- Enable/Disable Beep کرنا | 21- درجہ حرارت |
| 11- جماعت کے وقت Slide روکنا | |

- نماز کے اوقات کا جائزہ (VIEW SET) 6
- شہر منتخب کرنا (CITY SET) 7

- 1- پورے سال کے نماز کے اوقات
- 2- Slide میں مسجد کا نام
- 3- پورے سال کے جماعت کے اوقات
- 4- نماز کے اوقات میں تبدیلی
- 5- پینل کو Reset کرنا
- 11 جماعت سالانہ سیٹ کرنے کا طریقہ
- 12 جماعت اختیاری سیٹ کرنے کا طریقہ
- 13 مخصوص اوقات کے بقیہ وقت کی نشاندہی
- 14 نماز کے اوقات کے چارٹ (جدول) کو App کے ذریعے پینل میں Transfer کرنے کا طریقہ
- 15 مسجد کے نام کو موبائل App کے ذریعے پینل میں Transfer کرنے کا طریقہ
- 16 سالانہ جماعت چارٹ کو موبائل App کے ذریعے پینل میں Transfer کرنے کا طریقہ
- 17 Android Application "Masjid Nearby"
- 18 پینل کو شمسی توانائی سے چلائیں
- 19 Bulb Option
- 20 اپنے موبائل پر جماعت کے اوقات معلوم کرنا

ریموٹ کنٹرول Remote Control

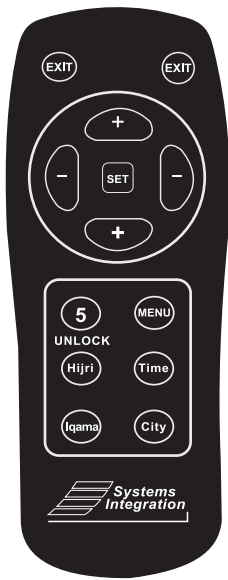

- پینل کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک 5 دبا کر رکھیں۔
- **Time** کا بٹن دبائیں "وقت ترتیب" Blink کرنے لگے گا (باقی صفحہ نمبر 2)
- پینل کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک 5 دبا کر رکھیں۔
- **Iqama** کا بٹن دبائیں "جماعت ترتیب" Blink کرنے لگے گا۔ (باقی صفحہ نمبر 2)
- پینل کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک 5 دبا کر رکھیں۔
- **Hijri** کا بٹن دبائیں "ہجری ترتیب" Blink کرنے لگے گا۔ (باقی صفحہ نمبر 3)
- پینل کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک 5 دبا کر رکھیں۔
- **City** کا بٹن دبائیں "شہر منتخب" Blink کرنے لگے گا۔ (باقی صفحہ نمبر 7)


پینل میں نئی خصوصیات کا اضافہ


- پینل کو موبائل فون کے ذریعے نہایت آسانی سے سیٹ کرنا۔
- نہایت درست درجہ حرارت کا واضح اور الگ ڈسپلے۔
- پورے سال کے نماز کے اوقات / جماعت کے اوقات کو موبائل App کے ذریعے پینل میں Save کرنے کی سہولت۔
- پینل کی سلائیڈ میں اپنی مسجد کا نام خود لکھیں۔
- کسی بھی نماز کے ابتدائی وقت میں ردوبدل کی سہولت۔
- پینل کو Reset کرنا۔

طریقہ استعمال

پینل سیٹ کرنے کے Menu :

1. وقت کی ترتیبات (TIME SET)
2. جماعت کی ترتیبات (JAMAT SET)
3. ہجری ترتیب (HIJRI SET)
4. مختلف ترتیبات (VAR SET)
5. نماز کے اوقات کا جائزہ (VIEW SET)
6. شہر منتخب کرنا (CITY SET)
7. جدید ترتیب (SET Adv.)

نوٹ: کسی بھی Menu میں جانے کے لیے پینل کو Unlock کریں۔
• اس کے لیے Unlock Button کو کم از کم تین 3 سیکنڈ کے لیے دبا کر رکھیں اور  کا نشان آنے کے بعد MENU کا Button دبا کر اپنے مطلوبہ Menu پر آئیں اور SET دبا کر Menu میں داخل ہوں۔



.1

- دبا کر **Menu** میں داخل ہوں۔ سکینڈ **Blink** کرنے لگیں گے۔ **SET**
- کے ذریعے 00 کر سکتے ہیں۔ **+**
- اور **SET** اور **-** / **+** کے ذریعے باری باری وقت، تاریخ اور دن سیٹ کریں۔



.2

- دبا کر **Menu** میں داخل ہوں۔ فجر کا گھنٹہ **(Hour) Blink** کرنے لگے گا۔ **SET**
- کے ذریعے سیٹ کریں۔ **+** / **-**
- اور **SET** اور **-** / **+** کے ذریعے منٹ سیٹ کریں۔
- باری باری تمام جماعت کے اوقات سیٹ کر کے ”جماعت ترتیب“ سے باہر آجائیں۔
- عید کی جماعت کا وقت عید سے تین دن قبل سیٹ کیا جاسکتا ہے۔

جماعت کی ترتیبات میں Offset کا آپشن

- مثال کے طور پر فجر کا گھنٹہ **(Hour) 0** پر سیٹ کر دیں۔
- اب **SET** دبائیں، منٹ **Blink** کرنے لگیں گے۔
- ضرورت کے مطابق **Offset** کا وقت سیٹ کر دیں تو جماعت کا وقت داخل وقت سے کیلکولیٹ کر کے دکھائے گا۔
- نوٹ: اگر کسی بھی جماعت کے وقت کو مثال کے طور پر فجر کی جماعت کا وقت ڈسپلے نہیں کرنا ہو تو فجر کا گھنٹہ **(Hour)** پر رہتے ہوئے **-** کا بٹن دبائیں ہوئے اس فارمیٹ **“--:--”** میں آجائے اور اب **SET** دبا کر **Save** کریں۔



.3

ہجری ترتیب میں تاریخ، مہینہ اور سال تینوں سیٹ کریں:

- دبا کر **Menu** میں داخل ہوں۔ ہجری تاریخ Blink ہونے لگے گی۔ **SET**
- کے ذریعے ہجری تاریخ سیٹ کریں۔ **+ / -**
- دبائیں ہجری مہینہ Blink کرنے لگے گا **+ / -** کے ذریعے مہینہ سیٹ کریں۔ **SET**
- دبائیں ہجری سال Blink کرنے لگے گا **+ / -** کے ذریعے ہجری سال سیٹ کریں۔ **SET**
- دبائیں۔ اب **Screen** پر انگریزی تاریخ ڈسپلے ہونے لگے گی۔ اگر ضرورت ہو تو اسے بھی سیٹ کر دیں۔ **SET**



.4

Display Language کا انتخاب کریں: اردو، عربی، انگریزی، پشتو، فارسی۔
نوٹ: پشتو، فارسی زبان کا انتخاب کرنے پر شمسی (جلالی) Calendar کی تاریخ دکھائے گا۔
پشتو، فارسی زبان کا انتخاب کرنے بعد عیسوی تاریخ ضرور سیٹ کریں،
تاکہ شمسی (جلالی) Calendar کی تاریخ خود بخود سیٹ ہو جائے۔



فقہ منتخب کیجیے: حنفی یا شافعی۔ اگر زوال کا وقت ضمنی کبریٰ سے لینا ہے تو H1 منتخب کیجیے۔



پینل میں جماعت کے اوقات کا رنگ RED کرتا ہے۔
جماعت کے اوقات کا رنگ GREEN کرتا ہے۔



اشراق کا دورانیہ: 0 تا 25 منٹ سیٹ کریں۔



زوال کا دورانیہ: 0 تا 20 منٹ سیٹ کریں۔

قبل زوال 01

ابتدائے زوال: (-ZL) 0 تا 10 منٹ سیٹ کریں۔

بعد زوال 05

انتہائے زوال: (+ZL) 0 تا 10 منٹ سیٹ کریں۔

نوٹ: زوال کا کُل دورانیہ (-ZL) اور (+ZL) کو جمع کرنے سے آئے گا۔

Slide کا وقفہ: 5 تا 15 سیکنڈ سیٹ کریں۔ وقفہ جو ایک Slide سے دوسری Slide تک۔

زوال 07

Slide متحرک کرنا: ✓ CHECK پر سیٹ کرنے سے Slide چلتی ہوئی آتی ہے،
CLOSE X پر سیٹ کرنے سے یک دم تبدیل ہوتی ہے۔

متحرک ✓

نمازوں کے داخل اوقات: ✓ CHECK پر سیٹ کرنے سے تمام نمازوں
کے داخل وقت کو Slide میں دکھاتا ہے۔
اگر نمازوں کے داخل وقت کو Slide میں دکھانا نہ ہو تو X CLOSE پر سیٹ کریں۔

وقت نماز ✓

وقت نماز X

نفل نمازوں کے اوقات: ✓ CHECK پر سیٹ کرنے سے نفل نماز جیسے اشراق
اور چاشت کے اوقات کو Slide میں دکھاتا ہے۔

وقت نفل ✓

وقت نفل X

CLOSE X پر سیٹ کرنے پر اشراق اور چاشت کے اوقات کو Slide
میں نہیں دکھاتا ہے۔

Beep کی آواز سے وقتِ جماعت کی نشاندہی: ✓ CHECK رکھنے کی صورت میں
جیسے ہی جماعت کا وقت ہوگا ایک مرتبہ Beep کی آواز سے نشاندہی ہو جائے گی۔

Beep ✓

جماعت کے وقت "Slide" ساکت کرنا:

ساکت 15

دورانِ جماعت اگر Slide روکنی ہو تو "ساکت" میں جا کر 1 تا 15 منٹ سیٹ کر دیں، اس دوران "موبائل بند رکھیں" ڈسپلے پر رُکار ہے گا۔
نوٹ: خاص جمعہ کے لئے 15 منٹ مزید وقت ساکت رہے گا۔

اس میں رہتے ہوئے کسی وقت بھی اپنی مرضی سے جماعت کا وقت تبدیل کر سکتے ہیں۔
ایک مرتبہ پورے سال کی جماعت کے اوقات کا اندراج کر دیں پینل خود بخود ہر جماعت کا وقت مقررہ تاریخ میں تبدیل کر دیگا۔

جماعت اختیار

جماعت ساکت

نوٹ: "جماعت اختیاری" اور "جماعت سالانہ" کا طریقہ استعمال Page نمبر 11۔

مزید ترتیب کے لئے اس میں موجود آپشن عام طور پر تبدیل نہیں کیے جاتے ہیں۔

مزید ترتیب

تقریباً 1/4 دن جس کی ابتداء فجر سے ہو۔
تقریباً 1/4 دن جس کی ابتداء طلوع سے ہو۔
اشراق کا جو وقت ہے وہی چاشت کا وقت بتائے گا۔

جماعت 1

جماعت 2

جماعت 3

اسپیکر کو ✓ CHECK رکھنے پر تکبیر اور قد قامت الصلاة کی آواز آئیگی۔

تکبیر

CLOSE X رکھنے پر تکبیر اور قد قامت الصلاة کی آواز نہیں آئیگی۔

تکبیر

جمعہ 2 اور 3 کا انتخاب کریں: نوٹ: جمعہ 2 اور 3 کا انتخاب کرنے کے بعد جماعت کا وقت سیٹ کرنے کے لئے جماعت کی ترتیبات میں جانا ہوگا۔

جمعہ 2

جمعہ 3

مخصوص پیغامات جیسے "عید مبارک" وغیرہ کو بند کرنے یا کھولنا ہو۔

پیغامات ✓

✓ CHECK رکھنے سے بجلی کی بچت یعنی وقت اور بقیہ وقت کے علاوہ باقی سب ڈسپلے بند ہو جاتے ہیں۔



Day Light Saving (DST) وقت کی کمی کو ON/OFF کرنا:
وقت کی کمی ✓ وقت کی کمی ✗



✓ CHECK رکھنے کی صورت میں وقت فارمیٹ 24 Hour میں دکھائے گا۔
✗ CLOSE رکھنے کی صورت میں وقت فارمیٹ 12 Hour میں دکھائے گا۔



درجہ حرارت : درجہ حرارت کو Slide میں ڈسپلے کرنے کے لئے ON کریں۔

✓ : ON ✗ : OFF



.5

- دبا کر **Menu** میں داخل ہوں۔ **SET**
- یہاں آپ تمام انتہائی نمازوں کے اوقات ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔



.6

- پہلے مہیا کی گئی کوڈ لسٹ کے ذریعے اپنے مطلوبہ شہر کا کوڈ معلوم کریں۔
- دبا کر **Menu** میں داخل ہوں۔ **SET**
- کے ذریعے کوڈ منتخب کریں، **+ / -**
- دبا کر کوڈ محفوظ کریں۔ **SET**

NEW CITY SET (نئے شہر کا اندراج)

اگر آپ کا شہر دی گئی فہرست میں موجود نہیں ہے تو آپ اس کا بھی اندراج کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ شہر کا طول البلد Longitude اور عرض البلد Latitude سیٹ کر دیں۔ کسی بھی شہر کا طول البلد اور عرض البلد Atlas سے یا ویب سائٹس سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔


دبا کر **Set Mode** میں داخل ہوں، کوڈ 0000 منتخب کیجیے۔ **SET**



دبا کر عرض البلد latitude میں داخل ہوں، **+ / -** کے ذریعے عرض البلد latitude سیٹ کریں۔ **SET**



دبا کر طول البلد longitude میں داخل ہوں، **+ / -** کے ذریعے طول البلد longitude سیٹ کریں۔ **SET**



دبا کر **Time Zone** میں داخل ہوں، **+ / -** کے ذریعے **Time Zone** سیٹ کریں۔ **SET**



دبا کر **Method** میں داخل ہوں، **+ / -** کے ذریعے **Method** سیٹ کریں۔ **SET**



Calculation Method

- 00 Method : University of Islamic Science Karachi.
(Fajr Twilight = 18° , Isha Twilight = 18°)
- 01 Method : Islamic Society of North America.
(Fajr Twilight = 15° , Isha Twilight = 15°)
- 02 Method : Muslim World League.
(Fajr Twilight = 18° , Isha Twilight = 17°)
- 03 Method : Ummal Qura Comittee.
(Fajr Twilight = 18.5° , Isha Twilight = 90 min after sunset)
- 04 Method : Egyption General Authority.
(Fajr Twilight = 19.5° , Isha Twilight = 17.5°)
- 05 Method : It is used to set Fajr Twilight Angle and Isha Twilight by users choice.
First set Fajr Angle (F A) 10.0° to 24.0° and then Isha Angle (I A) 10.0° to 24.0° .



FA = 15.0° IA = 18.0°
F A = Fajr Angle I A = Isha Angle

7. جیسٹریڈ ترتیب

نماز جدول (چارٹ) ڈالنا:

اگر پینل کو City Code پر رکھنا ہو تو **X Fix City** کا انتخاب کریں۔ اور اگر اپنی مرضی کا نماز چارٹ پینل میں داخل کرنا ہو تو **+/-** دبا کر **✓ Fix City** کا انتخاب کریں۔ اور **SET** دبا لیں، **X Load Data** Blink کر رہا ہوگا، **+/-** دبا لیں تو **✓ Load Data** Blink کرنے لگے گا۔ **SET** دبا لیں، **WAIT CITY...** Blink کر رہا ہوگا۔ یعنی اب آپ اپنے شہر کے نماز جدول (Salah Timetable) کو موبائل فون کی Android Application کے ذریعے پینل میں Save کر سکتے ہیں۔

نوٹ: موبائل App کی تفصیلات کے لیے دیکھیں صفحہ نمبر 14۔

مسجد کا نام لکھنا:



یعنی آپ اس آپشن کی مدد سے "Moving Message Slide" میں اپنی مسجد کا نام چلا سکتے ہیں۔ **SET** دبا کر **✓ New Scr.** کا انتخاب کریں۔ **X Load Scr.** Blink کر رہا ہوگا، **+/-** دبا لیں تو **X Load Scr.** Blink کر رہا ہوگا۔ **SET** دبا لیں، **WAIT SCREEN...** Blink کر رہا ہوگا۔ آپ اپنی مسجد کا نام موبائل فون کی Android Application کے ذریعے پینل میں Save کر سکتے ہیں۔

نوٹ: موبائل App کی تفصیلات کے لیے دیکھیں صفحہ نمبر 15۔



سالانہ جماعت جدول (چارٹ) ڈالنا:

پینل میں سالانہ جماعت کے اوقات ڈالنے کے لئے  کا انتخاب کریں اور  دبائیں،  Blink کر رہا ہوگا۔ اب آپ Android Application کے ذریعے پینل میں سالانہ جماعت کے اوقات Send کر سکتے ہیں۔
نوٹ: موبائل App کی تفصیلات کے لیے دیکھیں صفحہ نمبر 16۔

نماز کے داخل وقت میں تبدیلی:

اگر نماز کے داخل وقت میں تبدیلی کرنا ہو تو اس آپشن کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔
کسی بھی نماز کے وقت میں آپ  /  کی مدد سے 60 منٹ تک اضافہ یا کمی کر سکتے ہیں۔

فیکٹری سیٹنگ:

اگر پینل کو پرانی ترتیب میں دوبارہ لانا ہو تو  کا انتخاب کریں اور  دبائیں۔

جماعت کے اوقات کا اندراج

اس کے لیے آپ **جماعت ترتیب** میں جائیں،
یہ دو طرح سے کی جاسکتی ہے۔

1۔ جماعت سالانہ

2۔ جماعت اختیاری

نوٹ: 'جماعت اختیاری' اور 'جماعت سالانہ' کا انتخاب کرنے کے لیے **مختلف ترتیب** کے Option میں جائیں۔

پورے سال کے جماعت کے اوقات کا اندراج



اب آپ ایک ہی مرتبہ پورے سال کے جماعت کے اوقات کا اندراج کر سکتے ہیں۔ تمام سال ہر جماعت کا وقت خود بخود تبدیل ہوتا رہے گا۔ اگر کسی وقت مثلاً رمضان کے دوران اپنی مرضی کے وقت تبدیل کرنے ہیں تو **مختلف ترتیب** میں جا کر "جماعت اختیاری" کر دیں اور رمضان کے بعد دوبارہ "جماعت سالانہ" کر دیں۔ "جماعت اختیاری" کرنے سے پورے سال کا Data ضائع نہیں ہوتا۔

- جماعت کا وقت تبدیل کرنے سے چند گھنٹے پہلے اس تبدیلی کی پیشگی اطلاع بھی کرے گا۔
- جس جماعت کا وقت تبدیل ہونا ہے اسے ایک دن قبل اس جماعت کے آدھے گھنٹے بعد بدل دے گا۔
- پورے سال کی جماعت کے اندراج کے لیے صرف تبدیلی والی تاریخ اور جماعت کا وقت ڈالیں۔
- اندراج یکم جنوری سے کرنا ضروری ہے۔ عام طور پر یکم جنوری کا وقت وہی ہوتا ہے جو دسمبر کی آخری تبدیلی کا وقت ہے۔
- آخری تاریخ کا وقت جماعت 31 دسمبر تک خود بخود Set ہو جائیگا۔
- جمعہ اور ظہر کی زیادہ سے زیادہ 3 تبدیلی ہو سکتی ہیں۔
- فجر، عصر اور عشاء ایک سال میں زیادہ سے زیادہ 40 تبدیلی ہو سکتی ہیں۔
- عید کی جماعت کا وقت عید سے تین دن قبل سیٹ کیا جاسکتا ہے جس کا طریقہ جماعت اختیاری کی طرح ہے۔



- اس میں آپ تمام جماعت کے اوقات کا اندراج دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح ہے یا نہیں۔
- سب سے پہلے فجر کے جماعت کا وقت Blink کرنے لگے گا اور اس کے ساتھ ڈسپلے میں مہینہ اور تاریخ دکھارہا ہوگا۔
- Up کے ذریعے اگلی تبدیلی کا وقت اور مہینہ تاریخ آتا جائیگا۔
- MENU کے ذریعے جس جماعت کا اندراج دیکھنا ہو اسے منتخب کریں اور Up کے ذریعے دیکھیں۔



اس میں رہتے ہوئے کسی وقت بھی اپنی مرضی سے جماعت کا وقت تبدیل کر سکتے ہیں۔
جماعت اختیاری کا طریقہ:

- SET دبا کر Menu میں داخل ہوں۔ فجر کا گھنٹہ (Hour) Blink کرنے لگے گا۔
- + / - کے ذریعے سیٹ کریں۔
- SET اور + / - کے ذریعے منٹ سیٹ کریں۔
- باری باری تمام جماعت کے اوقات سیٹ کر کے ”جماعت ترتیب“ سے باہر آجائیں۔
- عید کی جماعت کا وقت عید سے تین دن قبل سیٹ کیا جاسکتا ہے۔

مخصوص اوقات کے بقیہ وقت کی نشاندہی

تہجد: صبح صادق سے 30 منٹ پہلے سے خود بخود تہجد کا countdown شروع ہو جائیگا۔ **↓ 29 تہجد**

سحری: رمضان کے دنوں میں تہجد کے بجائے سحری کا countdown چلے گا۔ **↓ 29 سحری**

طلوع: روزانہ طلوع آفتاب سے 10 منٹ قبل countdown شروع ہو جائیگا اور بقیہ وقت کی نشاندہی کرے گا۔ **↓ 10 طلوع**

زوال: زوال سے 10 منٹ قبل countdown چلے گا۔ **↓ 10 زوال**

مغرب: رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینے غروب آفتاب سے 10 منٹ قبل مغرب کے بقیہ وقت کی نشاندہی کریگا۔ **↓ 10 غروب**

افطار: رمضان کے دنوں میں افطار سے 15 منٹ قبل countdown شروع ہو جائیگا۔ **↓ 10 افطار**



نماز کے اوقات کے چارٹ (جدول) کو App کے ذریعے پینل میں Transfer کرنا

(نوٹ: نماز کے جدول سے مراد پانچوں نمازوں کے داخل وقت کا سالانہ چارٹ ہے۔) App کو Play store سے "Panel Salah Table" کے نام سے Download کریں۔

نوٹ: پہلی مرتبہ Bluetooth Pairing کے دوران Password "1234" دینا ہوتا ہے۔

طریقہ استعمال:

- مطلوبہ نماز جدول فائل کو Add File کے ذریعے Select کریں۔
- Menu میں جا کر Connect پر کلک کریں اور اپنے موبائل کو پینل کے ساتھ Bluetooth کے ذریعے Connect کریں۔
- پینل میں جدید ترتیب میں **Fix City** کریں۔ اس کے بعد **Load Data** کریں۔ **WAIT CITY...** ڈسپلے ہونے لگے گا۔
- موبائل App میں SEND پر کلک کریں۔ پینل میں "Receiving..." ڈسپلے ہونے لگے گا۔ 2 سے 3 منٹ میں تمام Transmite Data ہو کر پینل میں Save ہو جائیگا۔

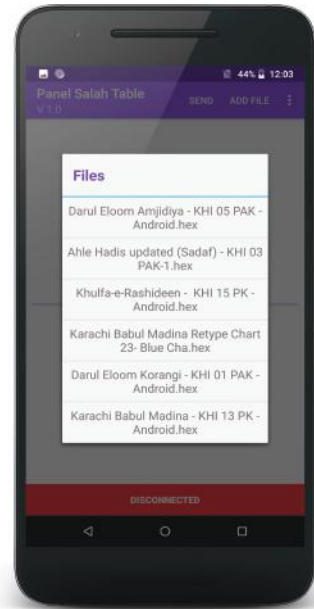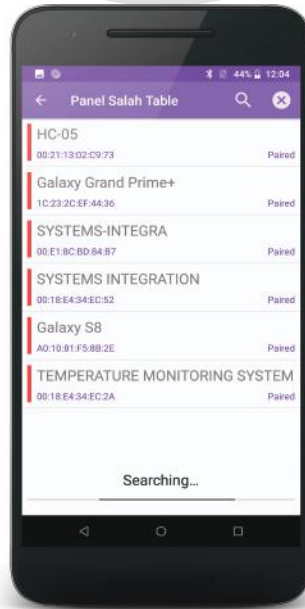


مسجد کے نام کو موبائل App کے ذریعے پینل میں Transfer کرنا

(نوٹ: Android فون کی اس App کی مدد سے مسجد کا نام لکھ کر پینل کی Slide میں چلا سکتے ہیں۔)

App کو Play store سے "Urdu 887" کے نام سے Download کریں۔

طریقہ استعمال:

- پہلے Urdu 887 میں مسجد کا نام لکھیں اور Save کریں۔
- Menu میں جا کر Connect پر کلک کریں اور اپنے موبائل کو پینل کے ساتھ Bluetooth کے ذریعے Connect کریں۔ اب Send پر کلک کر کے Transfer کریں۔

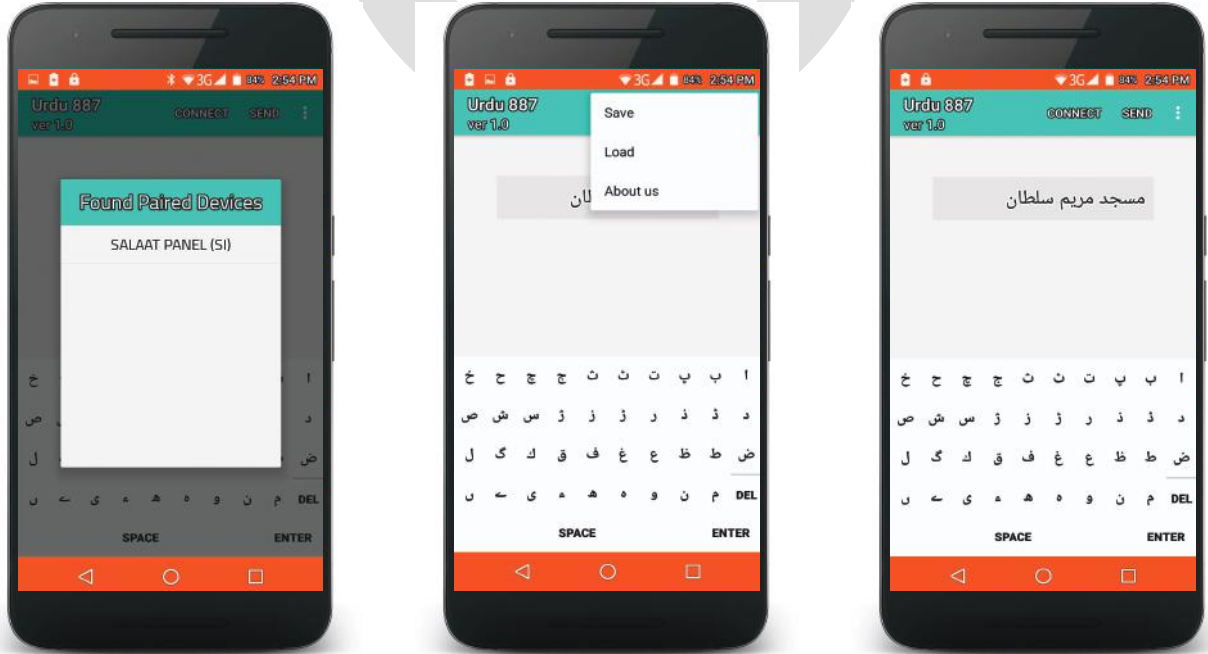


سالانہ جماعت چارٹ کو موبائل App کے ذریعے پینل میں Transfer کرنا

(نوٹ: Android فون کی درجہ ذیل App کی مدد سے مسجد کے سالانہ جماعت کے اوقات کو اپنے پینل میں Save کر سکتے ہیں۔)

App کو Plays store سے "Panel Salana Jamaat" کے نام سے Download کریں۔

طریقہ استعمال:

- سب سے پہلے آپ اپنا سالانہ جماعت چارٹ Mobile App میں Type کر لیں۔
- چارٹ کو پینل میں بھیجنے کے لیے پینل میں Bluetooth Pairing Option موجود ہے۔ اس کے بعد App میں جا کر Bluetooth کے نشان پر Tap کر کے پینل سے Connect ہو جائیں۔ Connect ہونے پر Bluetooth کا نشان (Green) سبز رنگ کا ہو جائیگا۔
- اب پینل میں "جدید ترتیب" میں جا کر **LOAD Year** کا انتخاب کریں اور **SET** دبائیں، **WAIT DATA** Blink کر رہا ہوگا۔ اب آپ App کے ذریعے پینل میں سالانہ جماعت کے اوقات Send کر سکتے ہیں۔

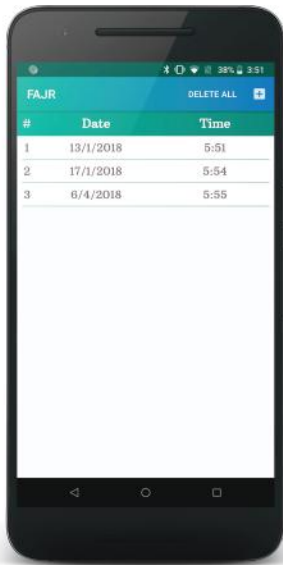

Android Application Masjid Nearby

مسجد کے نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے Android فون کی App کو
Plays store سے "Masjid Nearby" کے نام سے Download کریں۔



یہ اپلیکیشن Jamaat Times GSM Network میں موجود مسجدوں کے
لیے ہے۔ یہ نیٹ ورک خود کار طریقہ پر جماعت کے اوقات کو
www.jamaattimes.com میں روزانہ Update کرتا ہے۔

نماز کے وقت کی تبدیلی کے Alert کے لیے مسجد کو Subscribe کریں۔


مزید معلومات کے لیے دیکھیے www.jamaattimes.com

طریقہ استعمال:

یہ App آپ کو آپ کے ارد گرد 2 کلو میٹر تک مساجد کے نام ڈسپلے کر رہی ہوگی۔
کسی بھی مسجد کے نماز کے اوقات جاننے کے لیے مسجد کے نام پر Tap کریں۔ یا پھر
Search Bar کی مدد اپنی مطلوبہ مسجد کو تلاش کریں۔

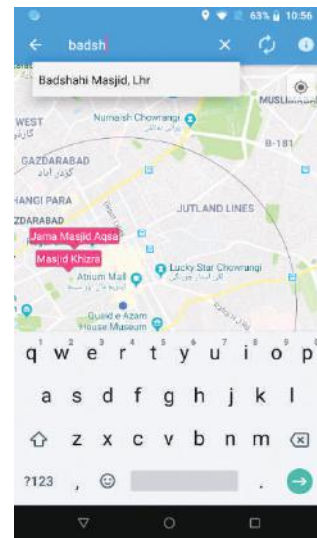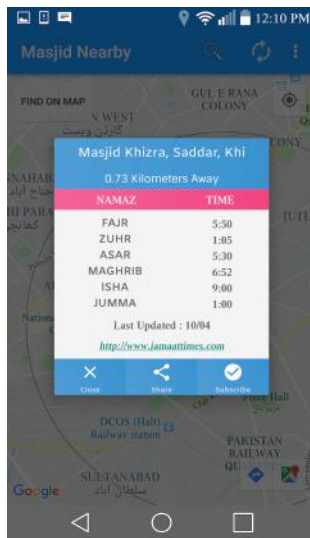

پینل کو شمسی توانائی یا بیٹری سے چلائیں

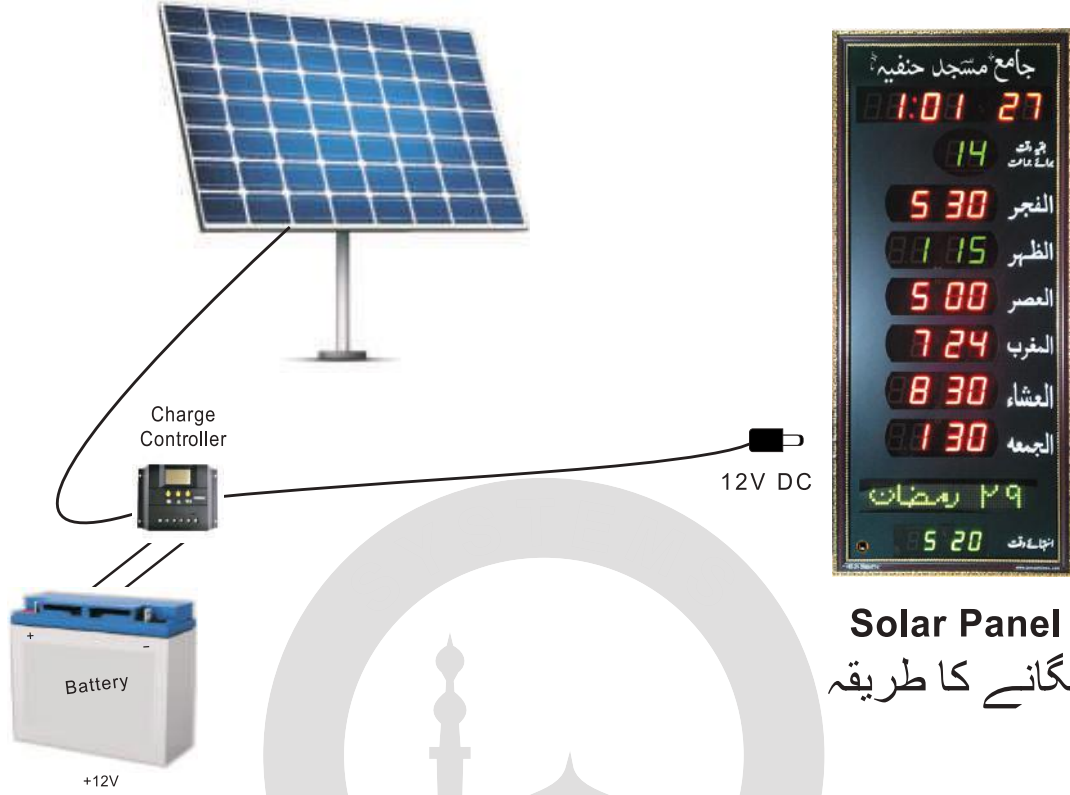



اب آپ پینل کو با آسانی 12v DC input کے ذریعے شمسی توانائی سے یا بیٹری سے چلا سکتے ہیں۔
پینل میں پیچھے کی جانب دیے گئے DC-Jack کو علیحدہ کر کے باہر سے 12v DC دے سکتے ہیں۔



بیٹری

باہر سے دی گئی 12v DC چاہے شمسی پینل کی ہو یا بیٹری کی یا adapter 12v DC کی یہ پینل ہر طرح کام کرے گا۔
خبردار: DC-Pin کی Polarity کا خیال رکھیں۔ غلط لگانے کی صورت میں پینل خراب ہو سکتا ہے۔

T-Series Panel

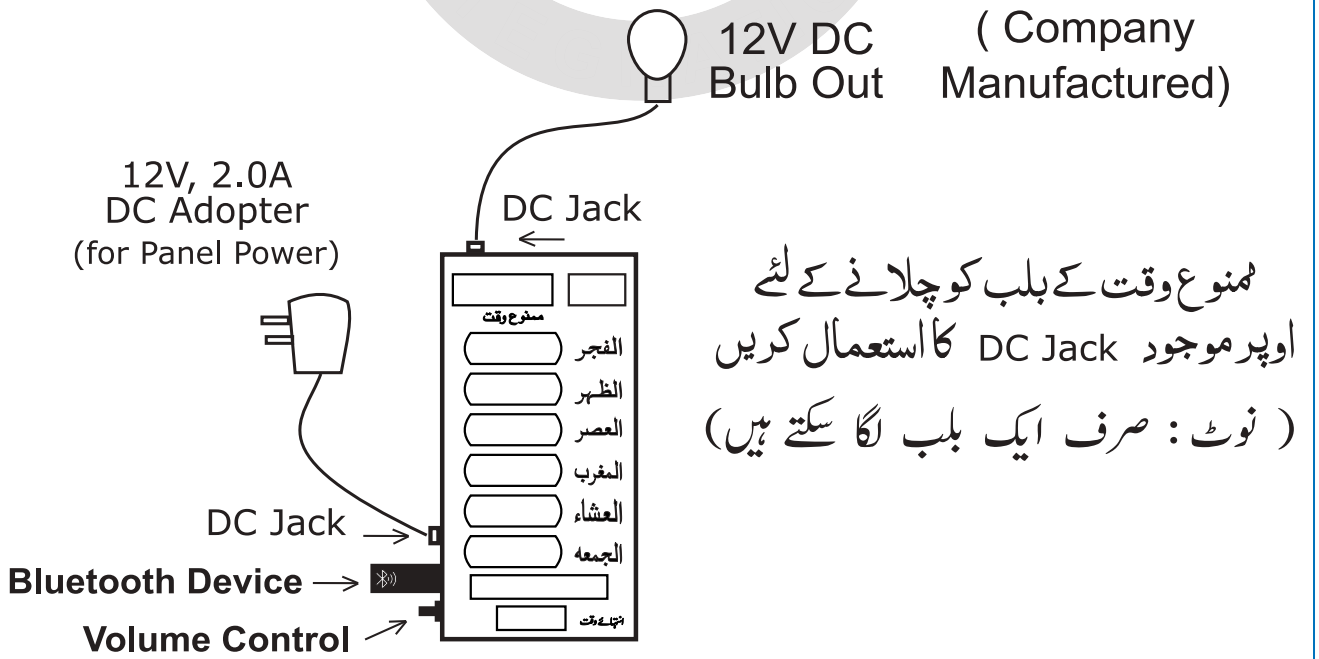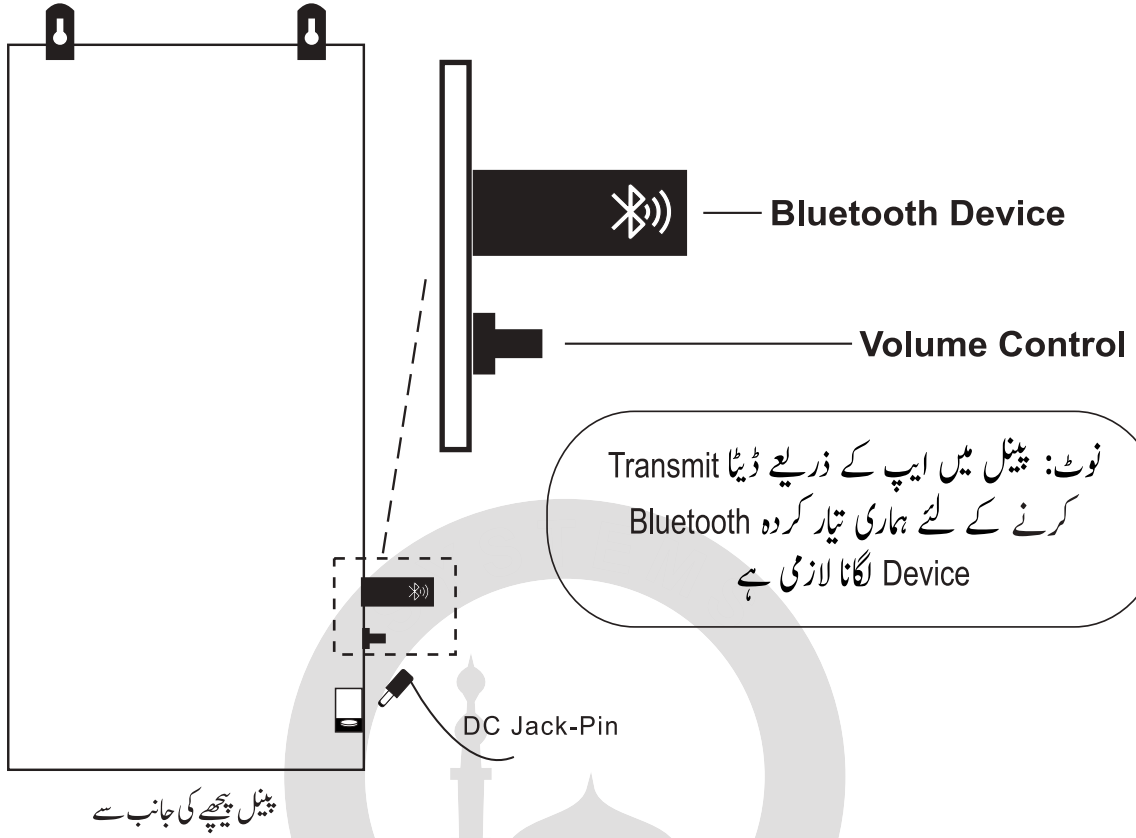

اپنے موبائل پر جماعت کے اوقات معلوم کریں

جماعت کے اوقات موبائل پر معلوم کرنے کے لئے

jt <space> 1 1 1 0 5

send پر لکھ کر
0335-4119115

GSM Help Line # Tel:
021 - 35654772 / Cell: 0336 - 0837535

تمام مساجد کے کوڈ معلوم کرنے اور مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے

www.jamaattimes.com

Head Office:

Office # 412, 4th Floor, Madina City Mall, Abdullah Haroon Road, Saddar,
Karachi-74400, Pakistan.



Tel: +92(21)-35217256, 35654771-74 / Cell :+92-3360837535

Email: info@systemsintegration.com.pk

Url: www.systemsintegration.com.pk

Rawalpindi Service Center:

Office # 104, 1st Floor, Rawal Suaq Plaza,
Opposite Steps College, National Market, Chandni Chowk.
Whatsapp/Voice: 0306-9787064

Lahore:

Shop # 345-G, Panorama Centre, The Mall Road.
Tel: 042-36299705/06
Whatsapp/Voice: 0331-4282515

Multan:

Shop # 38, Multan Commercial Centre, Vehari Road.
Tel: 061-6242323
Whatsapp/Voice: 0334-1757159

Hyderabad:

Shop # 4, Tilak Chari, Op. Aftab Surgical.
Tel: 022-2631434
Whatsapp/Voice: 0331-8368608

نماز کے اوقات پینل

مختلف ماڈلز

SP-24



13x24 Inch

SPT-28



14x28 Inch

SPT-30



14x30 Inch

SPT-35



16x35 Inch

SPT-50



20x50 Inch

SPT-60F



32x60 Inch

SP-4EL



36x60 Inch