

گھر کے لیے نماز کی ڈیجیٹل گھڑی

SC-106MMD



SC-206MMD




طریقہ استعمال



**Systems
Integration**
Electronics & Communication Solutions

Head Office:

Office # 412, 4th Floor, Madina City Mall, Abdullah Haroon Road,
Saddar, Karachi, Pakistan.

Tel: +92(21)-35217256, 35654771-74 / Cell  : +92-3360837535

فہرست

- وقت ترتیب (SET TIME) _____ 2
- ہجری تاریخ کو کم یا زیادہ کرنا (SET HIJRI) _____ 2
- مختلف ترتیبات (SET VAR) _____ 3
- شہر منتخب کرنا (SET CITY) _____ 5
- نماز کے اوقات کا جائزہ (VIEW Salah) _____ 5
- مخصوص اوقات کے بقیہ وقت کی نشاندہی _____ 6


ریموٹ Setting

- گھڑی کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک 5 دبا کر رکھیں۔
Time کا بٹن دبائیں ”وقت ترتیب“ Blink کرنے لگے گا۔ (باقی صفحہ نمبر 1)
- گھڑی کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک 5 دبا کر رکھیں۔
Hijri کا بٹن دبائیں ”ہجری ترتیب“ Blink کرنے لگے گا۔ (باقی صفحہ نمبر 2)
- گھڑی کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک 5 دبا کر رکھیں۔
City کا بٹن دبائیں ”شہر منتخب“ Blink کرنے لگے گا۔ (باقی صفحہ نمبر 5)



گھڑی سیٹ کرنے کے Menu :

1. وقت کی ترتیبات
2. ہجری تاریخ کو کم یا زیادہ کرنا
3. مختلف ترتیبات
4. شہر منتخب کرنا
5. نماز کے اوقات کا جائزہ

نوٹ: کسی بھی Menu میں جانے کے لیے گھڑی کو Unlock کریں۔
• اس کے لیے Unlock Button کو کم از کم تین 3 سیکنڈ کے لیے دبا کر رکھیں اور  کا نشان آنے کے بعد **MENU** کا Button دبا کر اپنے مطلوبہ Menu پر آئیں اور **SET** دبا کر Menu میں داخل ہوں۔



- دبا کر **Menu** میں داخل ہوں۔ سیکنڈ Blink کرنے لگیں گے۔ **SET**
- کے ذریعے 00 کر سکتے ہیں۔ **+**
- اور **SET** اور **-** / **+** کے ذریعے باری باری وقت، دن، تاریخ، مہینہ اور سال سیٹ کریں۔

2.

ہجری ترتیب میں تاریخ، مہینہ اور سال تینوں سیٹ کریں:

- دبا کر **Menu** میں داخل ہوں۔ ہجری تاریخ Blink ہونے لگے گی۔ **SET**
- کے ذریعے ہجری تاریخ سیٹ کریں۔ **+ / -**
- دبائیں ہجری مہینہ Blink کرنے لگے گا **+ / -** کے ذریعے مہینہ سیٹ کریں۔ **SET**
- دبائیں ہجری سال Blink کرنے لگے گا **+ / -** کے ذریعے ہجری سال سیٹ کریں۔ **SET**
- دبائیں۔ اب **Screen** پر انگریزی تاریخ ڈسپلے ہونے لگے گی۔ اگر ضرورت ہو تو اسے بھی سیٹ کر دیں۔ **SET**

3.

Display Language کا انتخاب کریں: اردو، انگریزی۔

نفع مند کیجیے: حنفی یا شافعی۔ اگر زوال کا وقت صبحی کبریٰ سے لینا ہے تو H1 منتخب کیجیے۔

اردو

حنفی

شافعی

اگر گھڑی کو **Fix Chart** پر سیٹ کرنا ہے تو **ON** پر سیٹ کریں۔

اگر گھڑی کو **City Code** پر سیٹ کرنا ہے تو **OFF** پر سیٹ کریں۔

ON FIX CHART

OFF FIX CHART

آذان OFF OFF پر سیٹ کرنے سے آذان / تکبیر Play نہیں ہوگی۔

آذان مکمل مکمل آذان پر سیٹ کرنے سے نماز کے داخل اوقات میں آذان Play ہوگی۔

آذان تکبیر تکبیر پر سیٹ کرنے سے تکبیر Play ہوگی۔

تہجد الارم سیٹ کرنے کا طریقہ:

تہجد الارم تہجد الارم کی مدد سے + / - ON پر سیٹ کریں

تہجد الارم اور SET دبائیں۔ Blink کرنے لگے گا۔

+ / - کی مدد سے فجر کے وقت کے مطابق (10 تا 90 منٹ)


کا وقت سیٹ کر دیں۔ مثال کے طور پر اگر 30 منٹ کا الارم سیٹ

کرتے ہیں تو روزانہ فجر سے 30 منٹ قبل تکبیر Play ہوگی۔



.4

- پہلے مہیا کی گئی کوڈ لسٹ کے ذریعے اپنے مطلوبہ شہر کا کوڈ معلوم کریں۔
- دبا کر **Menu** میں داخل ہوں۔ **SET**
- کے ذریعے کوڈ منتخب کریں، **+**/**-**
- دبا کر کوڈ محفوظ کریں۔ **SET**

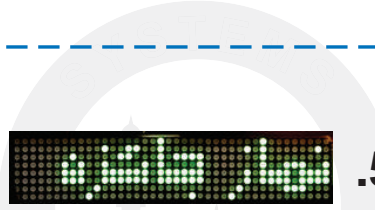

.5

- دبا کر **MENU** میں داخل ہوں **SET**
- یہاں آپ **+**/**-** کے ذریعے تمام نمازوں کے داخل اوقات دیکھ سکتے ہیں۔

مخصوص اوقات کے بقیہ وقت کی نشاندہی

تہجد: صبح صادق سے 30 منٹ پہلے سے خود بخود تہجد کا countdown شروع ہو جائیگا۔

↓ 29 عجد

سحری: رمضان کے دنوں میں تہجد کے بجائے سحری کا countdown چلے گا۔

↓ 29 سحری

طلوع: روزانہ طلوع آفتاب سے 10 منٹ قبل countdown شروع ہو جائیگا اور بقیہ وقت کی نشاندہی کرے گا۔

↓ 10 طلوع

زوال: زوال سے 10 منٹ قبل countdown چلے گا۔

↓ 10 زوال

مغرب: رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینے غروب آفتاب سے 10 منٹ قبل مغرب کے بقیہ وقت کی نشاندہی کریگا۔

↓ 10 غروب

افطار: رمضان کے دنوں میں افطار سے 15 منٹ قبل countdown شروع ہو جائیگا۔

↓ 10 افطار

رمضان میں مغرب کے وقت سے 9 منٹ تک کا Counter۔

↓ 9 غروب

نوٹ: اس گھڑی میں بجلی بچت کا آپشن بھی موجود ہے یعنی رات 11 بجے گھڑی کی روشنی خود کار طریقے سے کم ہو جاتی ہے جس سے بجلی کی بچت ہو جاتی ہے اور خود کار طریقے سے فجر کے وقت اپنے Normal Mode میں واپس آ جاتی ہے۔

SC-206MMD

طلوع یا زوال کے ممنوع وقت پر زوال لائٹ سے نشاندہی ہوگی۔

ممنوع وقت



نوٹ: زوال لائٹ کا آپشن صرف

SC-206MMD

میں موجود ہے۔



Head Office:

**Office # 412, 4th Floor, Madina City Mall, Abdullah Haroon Road, Saddar,
Karachi-74400, Pakistan.**



Tel: +92(21)-35217256, 35654771-74 / Cell 📞: +92-3360837535

Email: info@systemsintegration.com.pk

Url: www.systemsintegration.com.pk

Rawalpindi Service Center:

Office # 104, 1st Floor, Rawal Suag Plaza,
Opposite Steps College, National Market, Chandni Chowk.
Whatsapp/Voice: 0306-9787064

Lahore:

Shop # 345-G, Panorama Centre, The Mall Road.
Tel: 042-36299705/06
Whatsapp/Voice: 0331-4282515

Multan:

Shop # 38, Multan Commercial Centre, Vehari Road.
Tel: 061-6242323
Whatsapp/Voice: 0334-1757159

Hyderabad:

Shop # 4, Tilak Chari, Op. Aftab Surgical.
Tel: 022-2631434
Whatsapp/Voice: 0331-8368608