

T-Series Panel

# نماز کے اوقات پینل


طریقہ استعمال  
(معہ جماعت سالانہ)



**Systems  
Integration**  
Electronics & Communication Solutions

Head Office:

Office # 412, 4th Floor, Madina City Mall, Abdullah Haroon Road,  
Saddar, Karachi, Pakistan.

Tel: +92(21)-35217256, 35654771-74 / Cell  : +92-3360837535

# فہرست

• نئی خصوصیات کا اضافہ

1 \_\_\_\_\_ (TIME SET) وقت ترتیمات

1 \_\_\_\_\_ (JAMAT SET) جماعت ترتیمات

2 \_\_\_\_\_ (HIJRI SET) ہجری ترتیب

3 \_\_\_\_\_ (VAR SET) مختلف ترتیمات

1- Language (عربی، اردو، انگلش، فارسی / پشتو) 7- Enable/Disable Beep کرنا

2- فقہ (حنفی، شافعی) 8- جماعت کے وقت Slide روکنا

3- Red / Green کا انتخاب 9- جماعت سالانہ

4- اشراق کا دورانیہ 10- جماعت اختیاری (جماعت خود سیٹ کرنا)

5- زوال کا دورانیہ 11- اسپیکر ON/OFF کرنا

6- Slide کا دورانیہ

4 \_\_\_\_\_ (VIEW SET) نماز کے اوقات کا جائزہ

4 \_\_\_\_\_ (CITY SET) شہر منتخب کرنا

6 \_\_\_\_\_ (SET Adv.) جدید ترتیمات

1- پورے سال کے نماز کے اوقات 4- نماز کے اوقات میں تبدیلی

2- Slide میں مسجد کا نام 5- پینل کو Reset کرنا

3- پورے سال کے جماعت کے اوقات

8 \_\_\_\_\_ جماعت سالانہ سیٹ کرنے کا طریقہ

9 \_\_\_\_\_ جماعت اختیاری سیٹ کرنے کا طریقہ

10 \_\_\_\_\_ مخصوص اوقات کے بقیہ وقت کی نشاندہی

11 \_\_\_\_\_ نماز کے اوقات کے چارٹ (جدول) کو App کے ذریعے پینل میں Transfer کرنے کا طریقہ

12 \_\_\_\_\_ مسجد کے نام کو موبائل App کے ذریعے پینل میں Transfer کرنے کا طریقہ

- 13 سالانہ جماعت چارٹ کو موبائل App کے ذریعے پینل میں Transfer کرنے کا طریقہ \_\_\_\_\_
- 14 \_\_\_\_\_ Android Application “Masjid Nearby”
- 15 پینل کو شمسی توانائی سے چلائیں \_\_\_\_\_
- 15 \_\_\_\_\_ Bulb Option



## ریموٹ کنٹرول Remote Control

- پینل کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک (5) دبا کر رکھیں۔
- **Time** کا بٹن دبائیں ”وقت ترتیب“ Blink کرنے لگے گا (باقی صفحہ نمبر 1)
- پینل کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک (5) دبا کر رکھیں۔
- **Iqama** کا بٹن دبائیں ”جماعت ترتیب“ Blink کرنے لگے گا۔ (باقی صفحہ نمبر 1)
- پینل کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک (5) دبا کر رکھیں۔
- **Hijri** کا بٹن دبائیں ”ہجری ترتیب“ Blink کرنے لگے گا۔ (باقی صفحہ نمبر 2)
- پینل کو Unlock کرنے کے لیے کم از کم تین سیکنڈ تک (5) دبا کر رکھیں۔
- **City** کا بٹن دبائیں ”شہر منتخب“ Blink کرنے لگے گا۔ (باقی صفحہ نمبر 4)


## پینل میں نئی خصوصیات کا اضافہ

- پینل کو موبائل فون کے ذریعے نہایت آسانی سے سیٹ کرنا۔
- نہایت درست درجہ حرارت کا واضح اور الگ ڈسپلے۔
- پورے سال کے نماز کے اوقات / جماعت کے اوقات کو موبائل App کے ذریعے پینل میں Save کرنے کی سہولت۔
- پینل کی سلائیڈ میں اپنی مسجد کا نام خود لکھیں۔
- کسی بھی نماز کے ابتدائی وقت میں ردوبدل کی سہولت۔
- پینل کو Reset کرنا۔

# طریقہ استعمال

## پینل سیٹ کرنے کے Menu :

1. وقت کی ترتیبات (TIME SET)
2. جماعت کی ترتیبات (JAMAT SET)
3. ہجری ترتیب (HIJRI SET)
4. مختلف ترتیبات (VAR SET)
5. نماز کے اوقات کا جائزہ (VIEW SET)
6. شہر منتخب کرنا (CITY SET)
7. جدید ترتیب (SET Adv.)

نوٹ: کسی بھی Menu میں جانے کے لیے پینل کو Unlock کریں۔  
 • اس کے لیے Unlock Button کو کم از کم تین 3 سیکنڈ کے لیے دبا کر رکھیں اور  کا نشان آنے کے بعد MENU کا Button دبا کر اپنے مطلوبہ Menu پر آئیں اور SET دبا کر Menu میں داخل ہوں۔

### 1. وقت کی ترتیبات


- SET دبا کر Menu میں داخل ہوں۔ سیکنڈ Blink کرنے لگیں گے۔
- + کے ذریعے 00 کر سکتے ہیں۔
- SET اور -/+ کے ذریعے باری باری وقت، تاریخ اور دن سیٹ کریں۔

### 2. جماعت کی ترتیبات

- SET دبا کر Menu میں داخل ہوں۔ فجر کا گھنٹہ (Hour) Blink کرنے لگے گا۔
- +/- کے ذریعے سیٹ کریں۔
- SET اور -/+ کے ذریعے منٹ سیٹ کریں۔
- باری باری تمام جماعت کے اوقات سیٹ کر کے ”جماعت ترتیب“ سے باہر آجائیں۔
- عید کی جماعت کا وقت عید سے تین دن قبل سیٹ کیا جاسکتا ہے۔

## جماعت کی ترتیبات میں Offset کا آپشن

- مثال کے طور پر فجر کا گھنٹہ (Hour) 0 پر سیٹ کر دیں۔
- اب SET دبائیں، منٹ Blink کرنے لگیں گے۔
- ضرورت کے مطابق Offset کا وقت سیٹ کر دیں تو جماعت کا وقت داخل وقت سے کیلکولیٹ کر کے دکھائے گا۔
- نوٹ: اگر کسی بھی جماعت کے وقت کو مثال کے طور پر فجر کی جماعت کا وقت ڈسپلے نہیں کرنا ہو تو فجر کا گھنٹہ (Hour) پر رہتے ہوئے - کا بٹن دبائیں ہوئے اس فارمیٹ "--:--" میں آجائے اور اب SET دباکر Save کریں۔



.3

## ہجری ترتیب میں تاریخ، مہینہ اور سال تینوں سیٹ کریں:

- دبا کر Menu میں داخل ہوں۔ ہجری تاریخ Blink ہونے لگے گی۔
- + / - کے ذریعے ہجری تاریخ سیٹ کریں۔
- دبا کریں ہجری مہینہ Blink کرنے لگے گا + / - کے ذریعے مہینہ سیٹ کریں۔
- دبا کریں ہجری سال Blink کرنے لگے گا + / - کے ذریعے ہجری سال سیٹ کریں
- دبا کریں - اب Screen پر انگریزی تاریخ ڈسپلے ہونے لگے گی۔ اگر ضرورت ہو تو اسے بھی سیٹ کر دیں۔

## 4. مختلف ترتیب

**Display Language** کا انتخاب کریں: اردو، عربی، انگریزی، پشتو، فارسی۔  
نوٹ: پشتو، فارسی زبان کا انتخاب کرنے پر شمسی (جلالی) Calendar کی تاریخ دکھائے گا۔  
پشتو، فارسی زبان کا انتخاب کرنے بعد عیسوی تاریخ ضرور سیٹ کریں،  
تاکہ شمسی (جلالی) Calendar کی تاریخ خود بخود سیٹ ہو جائے۔



فہم منتخب کیجیے: حنفی یا شافعی۔ اگر زوال کا وقت ضحیٰ کیری سے لینا ہے تو H1 منتخب کیجیے۔



اسپیکر کو ✓ CHECK رکھنے پر تکبیر اور قد قامت الصلاۃ کی آواز آئیگی۔  
CLOSE ✗ رکھنے پر تکبیر اور قد قامت الصلاۃ کی آواز نہیں آئیگی۔



اشراق کا دورانیہ: 0 تا 25 منٹ سیٹ کریں۔



زوال کا دورانیہ: 0 تا 20 منٹ سیٹ کریں۔



ابتدائے زوال: (-ZL) 0 تا 10 منٹ سیٹ کریں۔



انتہائے زوال: (+ZL) 0 تا 10 منٹ سیٹ کریں۔

نوٹ: زوال کا گُل دورانیہ (-ZL) اور (+ZL) کو جمع کرنے سے آئے گا۔

**Beep** کی آواز سے وقتِ جماعت کی نشاندہی: ✓ CHECK رکھنے کی صورت میں




جیسے ہی جماعت کا وقت ہوگا ایک مرتبہ Beep کی آواز سے نشاندہی ہو جائے گی۔

اس میں رہتے ہوئے کسی وقت بھی اپنی مرضی سے جماعت کا وقت تبدیل کر سکتے ہیں۔  
ایک مرتبہ پورے سال کی جماعت کے اوقات کا اندراج کر دیں پینل خود بخود ہر جماعت کا وقت  
مقررہ تاریخ میں تبدیل کر دیگا۔



نوٹ: ”جماعت اختیاری“ اور ”جماعت سالانہ“ کا طریقہ استعمال Page نمبر **8**۔

مزید ترتیب کے لئے اس میں موجود آپشن عام طور پر تبدیل نہیں کیے جاتے ہیں۔



↓ (نوٹ: یہ آپشن صرف نارمل ماڈل میں دستیاب ہیں۔)

پینل میں جماعت کے اوقات کارنگ RED کرتا ہے۔  
جماعت کے اوقات کارنگ GREEN کرتا ہے۔



Slide کا وقفہ: 5 تا 15 سیکنڈ سیٹ کریں۔ وقفہ جو ایک Slide سے دوسری Slide تک -



جماعت کے وقت "Slide" ساکت کرنا:



دوران جماعت اگر Slide روکنی ہو تو "ساکت" میں جا کر 1 تا 15 منٹ سیٹ کر دیں،  
اس دوران "موبائل بند رکھیں" ڈسپلے پر رُکار ہے گا۔  
نوٹ: خاص جمعہ کے لئے 15 منٹ مزید وقت ساکت رہے گا۔

## 5. نماز جاگزیہ

- دبا کر Menu میں داخل ہوں۔ SET
- یہاں آپ تمام انتہائے نمازوں کے اوقات ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔

## 6. پہلے مہیا کی گئی کوڈ لسٹ کے ذریعے اپنے مطلوبہ شہر کا کوڈ معلوم کریں۔

- پہلے مہیا کی گئی کوڈ لسٹ کے ذریعے اپنے مطلوبہ شہر کا کوڈ معلوم کریں۔
- دبا کر Menu میں داخل ہوں۔ SET
- کے ذریعے کوڈ منتخب کریں، + / -
- دبا کر کوڈ محفوظ کریں۔ SET

اگر آپ کا شہر دی گئی فہرست میں موجود نہیں ہے تو آپ اس کا بھی اندراج کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ شہر کا طول البلد Longitude اور عرض البلد Latitude سیٹ کر دیں۔ کسی بھی شہر کا طول البلد اور عرض البلد Altas سے یا ویب سائٹس سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

دبا کر Set Mode میں داخل ہوں، کوڈ 0000 منتخب کیجیے۔



دبا کر عرض البلد Latitude میں داخل ہوں، + / - کے ذریعے

SET



عرض البلد latitude سیٹ کریں۔

دبا کر طول البلد longitude میں داخل ہوں، + / - کے ذریعے

SET



طول البلد longitude سیٹ کریں۔

دبا کر Time Zone میں داخل ہوں، + / - کے ذریعے


SET



Time Zone سیٹ کریں۔

دبا کر Method میں داخل ہوں، + / - کے ذریعے

SET



Method سیٹ کریں۔

## Calculation Method

- 00 Method : University of Islamic Science Karachi.  
(Fajr Twilight = 18°, Isha Twilight = 18°)
- 01 Method : Islamic Society of North America.  
(Fajr Twilight = 15°, Isha Twilight = 15°)
- 02 Method : Muslim World League.  
(Fajr Twilight = 18°, Isha Twilight = 17°)
- 03 Method : Ummal Qura Committee.  
(Fajr Twilight = 18.5°, Isha Twilight = 90 min after sunset)
- 04 Method : Egyption General Authority.  
(Fajr Twilight = 19.5°, Isha Twilight = 17.5°)
- 05 Method : It is used to set Fajr Twilight Angle and Isha Twilight by users choice.  
First set Fajr Angle (F A) 10.0° to 24.0° and then Isha Angle (I A) 10.0° to 24.0°.

FA = 15.0°

FA = Fajr Angle

IA = 15.0°

IA = Isha Angle

## 7. جدید ترتیب

### نماز جدول (چارٹ) ڈالنا:

اگر پینل کو City Code پر رکھنا ہو تو **X FixCity** کا انتخاب کریں۔ اور اگر اپنی مرضی کا نماز چارٹ پینل میں داخل کرنا ہو تو **✓ FixCity** دبا کر **+/-** کا انتخاب کریں۔ اور **SET** دبائیں، **X LoadData** Blink کر رہا ہوگا، **+/-** دبائیں تو **✓ LoadData** Blink کرنے لگے گا۔ **SET** دبائیں، **WAIT CITY...** Blink کر رہا ہوگا۔ یعنی اب آپ اپنے شہر کے نماز جدول (Salah Timetable) کو موبائل فون کی Android Application کے ذریعے پینل میں Save کر سکتے ہیں۔  
نوٹ: موبائل App کی تفصیلات کے لیے دیکھیں صفحہ نمبر 11۔

### مسجد کا نام لکھنا:

یعنی آپ اس آپشن کی مدد سے "Moving Message Slide" میں اپنی مسجد کا نام چلا سکتے ہیں۔ **✓ New Scr.** دبا کر **SET** دبا کر **X New Scr.** کا انتخاب کریں۔ **X LoadScr.** Blink کر رہا ہوگا، **+/-** دبائیں تو **X LoadScr.** Blink کر رہا ہوگا۔ **SET** دبائیں، **WAIT SCREEN...** Blink کر رہا ہوگا۔ آپ اپنی مسجد کا نام موبائل فون کی Android Application کے ذریعے پینل میں Save کر سکتے ہیں۔  
نوٹ: موبائل App کی تفصیلات کے لیے دیکھیں صفحہ نمبر 12۔

## سالانہ جماعت جدول (چارٹ) ڈالنا:

✓ **LOAD Year** پینل میں سالانہ جماعت کے اوقات ڈالنے کے لئے **LOAD Year** کا انتخاب کریں اور **SET** دبائیں، **WAIT DATA** Blink کر رہا ہوگا۔  
اب آپ Android Application کے ذریعے پینل میں سالانہ جماعت کے اوقات Send کر سکتے ہیں۔  
نوٹ: موبائل App کی تفصیلات کے لیے دیکھیں صفحہ نمبر 13۔

## نماز کے داخل وقت میں تبدیلی:

اگر نماز کے داخل وقت میں تبدیلی کرنا ہو تو اس آپشن کی مدد سے کیا جاسکتا ہے۔  
کسی بھی نماز کے وقت میں آپ **+** / **-** کی مدد سے 60 منٹ تک اضافہ یا کمی کر سکتے ہیں۔

## فیکٹری سیٹنگ:

اگر پینل کو پرانی ترتیب میں دوبارہ لانا ہو تو **DEFAULT** کا انتخاب کریں اور **SET** دبائیں۔

## جماعت کے اوقات کا اندراج

اس کے لیے آپ **جماعت** میں جائیں،  
یہ دو طرح سے کی جاسکتی ہے۔

1- جماعت سالانہ

2- جماعت اختیاری

نوٹ: 'جماعت اختیاری' اور 'جماعت سالانہ' کا انتخاب کرنے کے لیے **جماعت** کے Option میں جائیں۔

## پورے سال کے جماعت کے اوقات کا اندراج



اب آپ ایک ہی مرتبہ پورے سال کے جماعت کے اوقات کا اندراج کر سکتے ہیں۔ تمام سال ہر جماعت کا وقت خود بخود تبدیل ہوتا رہے گا۔ اگر کسی وقت مثلاً رمضان کے دوران اپنی مرضی کے وقت تبدیل کرنے ہیں تو **جماعت** میں جا کر "جماعت اختیاری" کر دیں اور رمضان کے بعد دوبارہ "جماعت سالانہ" کر دیں۔ "جماعت اختیاری" کرنے سے پورے سال کا Data ضائع نہیں ہوتا۔

- جماعت کا وقت تبدیل کرنے سے چند گھنٹے پہلے اس تبدیلی کی پیشگی اطلاع بھی کرے گا۔
- جس جماعت کا وقت تبدیل ہونا ہے اسے ایک دن قبل اس جماعت کے آدھے گھنٹے بعد بدل دے گا۔
- پورے سال کی جماعت کے اندراج کے لیے صرف تبدیلی والی تاریخ اور جماعت کا وقت ڈالیں۔
- اندراج یکم جنوری سے کرنا ضروری ہے۔ عام طور پر یکم جنوری کا وقت وہی ہوتا ہے جو دسمبر کی آخری تبدیلی کا وقت ہے۔
- آخری تاریخ کا وقت جماعت 31 دسمبر تک خود بخود Set ہو جائیگا۔
- جمعہ اور ظہر کی زیادہ سے زیادہ 3 تبدیلی ہو سکتی ہیں۔
- فجر، عصر اور عشاء ایک سال میں زیادہ سے زیادہ 40 تبدیلی ہو سکتی ہیں۔
- عید کی جماعت کا وقت عید سے تین دن قبل سیٹ کیا جاسکتا ہے جس کا طریقہ جماعت اختیاری کی طرح ہے۔

## جماعت جائزہ

- اس میں آپ تمام جماعت کے اوقات کا اندراج دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح ہے یا نہیں۔
- سب سے پہلے فجر کے جماعت کا وقت Blink کرنے لگے گا اور اس کے ساتھ ڈسپلے میں مہینہ اور تاریخ دکھارہا ہوگا۔
- Up کے ذریعے اگلی تبدیلی کا وقت اور مہینہ تاریخ آتا جائیگا۔
- **MENU** کے ذریعے جس جماعت کا اندراج دیکھنا ہو اسے منتخب کریں اور Up کے ذریعے دیکھیں۔

## جماعت اختیاری

اس میں رہتے ہوئے کسی وقت بھی اپنی مرضی سے جماعت کا وقت تبدیل کر سکتے ہیں۔

### جماعت اختیاری کا طریقہ:

- **SET** دبا کر **Menu** میں داخل ہوں۔ فجر کا گھنٹہ (Hour) Blink کرنے لگے گا۔
- **+ / -** کے ذریعے سیٹ کریں۔
- **SET** اور **+ / -** کے ذریعے منٹ سیٹ کریں۔
- باری باری تمام جماعت کے اوقات سیٹ کر کے ”جماعت ترتیب“ سے باہر آجائیں۔
- عید کی جماعت کا وقت عید سے تین دن قبل سیٹ کیا جاسکتا ہے۔

## مخصوص اوقات کے بقیہ وقت کی نشاندہی

تہجد: صبح صادق سے 30 منٹ پہلے سے خود بخود تہجد کا countdown شروع ہو جائیگا۔ **↓ 29 تہجد**

سحری: رمضان کے دنوں میں تہجد کے بجائے سحری کا countdown چلے گا۔ **↓ 29 سحری**

طلوع: روزانہ طلوع آفتاب سے 10 منٹ قبل countdown شروع ہو جائیگا اور بقیہ وقت کی نشاندہی کرے گا۔ **↓ 10 طلوع**

زوال: زوال سے 10 منٹ قبل countdown چلے گا۔ **↓ 10 زوال**

مغرب: رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینے غروب آفتاب سے 10 منٹ قبل مغرب کے بقیہ وقت کی نشاندہی کریگا۔ **↓ 10 غروب**

افطار: رمضان کے دنوں میں افطار سے 15 منٹ قبل countdown شروع ہو جائیگا۔ **↓ 10 افطار**




# نماز کے اوقات کے چارٹ (جدول) کو App کے ذریعے پینل میں Transfer کرنا

(نوٹ: نماز کے جدول سے مراد پانچوں نمازوں کے داخل وقت کا سالانہ چارٹ ہے۔)  
App کو Play store سے "Panel Salah Table" کے نام سے Download کریں۔

نوٹ: پہلی مرتبہ Bluetooth Pairing کے دوران  
Password "1234" دینا ہوتا ہے۔

طریقہ استعمال:

- مطلوبہ نماز جدول فائل کو Add File کے ذریعے Select کریں۔
- Menu میں جا کر Connect پر کلک کریں اور اپنے موبائل کو پینل کے ساتھ Bluetooth کے ذریعے Connect کریں۔
- پینل میں جدید ترتیب میں **Fix City** کریں۔ اس کے بعد **Load Data** کریں۔  
ڈسپلے ہونے لگے گا۔ **Wait City...**
- موبائل App میں SEND پر کلک کریں۔ پینل میں "Receiving..."  
ڈسپلے ہونے لگے گا۔ 2 سے 3 منٹ میں تمام Transmite Data ہو کر پینل  
میں Save ہو جائیگا۔

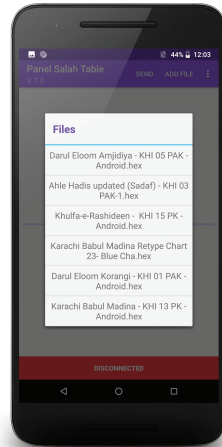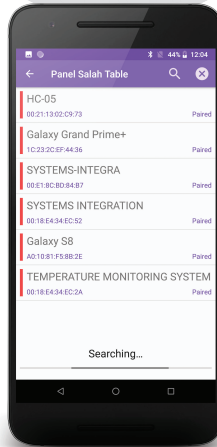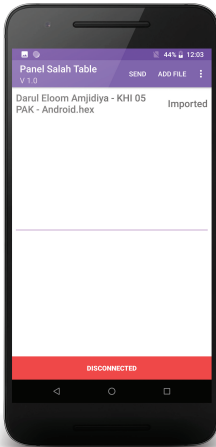


## مسجد کے نام کو موبائل App کے ذریعے پینل میں Transfer کرنا

(نوٹ: Android فون کی اس App کی مدد سے مسجد کا نام لکھ کر پینل کی Slide میں چلا سکتے ہیں۔)

App کو Play store سے "Urdu 887" کے نام سے Download کریں۔

طریقہ استعمال:

- پہلے Urdu 887 میں مسجد کا نام لکھیں اور Save کر لیں۔
- Menu میں جا کر Connect پر کلک کریں اور اپنے موبائل کو پینل کے ساتھ Bluetooth کے ذریعے Connect کریں۔ اب Send پر کلک کر کے Transfer کریں۔

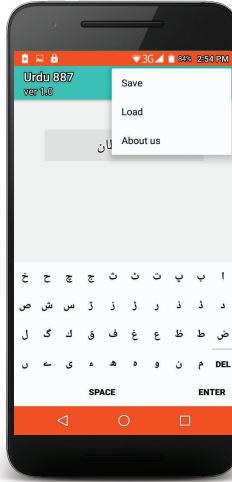


## سالانہ جماعت چارٹ کو موبائل App کے ذریعے پینل میں Transfer کرنا

(نوٹ: Android فون کی درجہ ذیل App کی مدد سے مسجد کے سالانہ جماعت کے اوقات کو اپنے پینل میں Save کر سکتے ہیں۔)

App کو Plays store سے "Panel Salana Jamaat" کے نام سے Download کریں۔

### طریقہ استعمال:

- سب سے پہلے آپ اپنا سالانہ جماعت چارٹ Mobile App میں Type کر لیں۔
- چارٹ کو پینل میں بھیجنے کے لیے پینل میں Bluetooth Pairing Option موجود ہے۔ اس کے بعد App میں جا کر Bluetooth کے نشان پر Tap کر کے پینل سے Connect ہو جائیں۔ Connect ہونے پر Bluetooth کا نشان (Green) سبز رنگ کا ہو جائیگا۔
- اب پینل میں "جدید ترتیب" میں جا کر **LOAD DATA** کا انتخاب کریں اور **SET** دبائیں، Blink کر رہا ہوگا۔ اب آپ App کے ذریعے پینل میں سالانہ جماعت کے اوقات Send کر سکتے ہیں۔

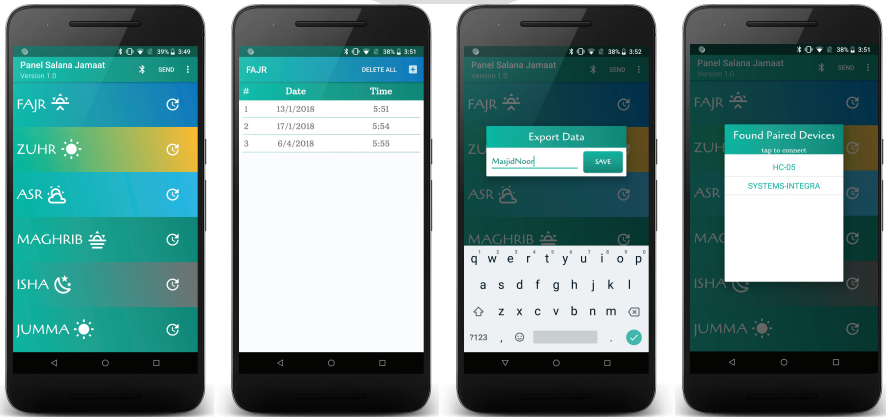

## Android Application Masjid Nearby

مسجد کے نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے Android فون کی App کو  
Plays store سے "Masjid Nearby" کے نام سے Download کریں۔




# نماز کے اوقات معلوم کریں

**Masjid Nearby**  
Android App

- مسجد کے جماعت کے اوقات معلوم کریں۔
- مسجد کو **Subscribe** کریں اور جماعت کے وقت کی تبدیلی پر **Alert** حاصل کریں۔
- قریبی مساجد کے جماعت کے اوقات خود اپڈیٹ کریں۔
- مسجد کو نیٹ ورک میں رجسٹر کریں۔




# پینل کو شمسی توانائی یا بیٹری سے چلائیں

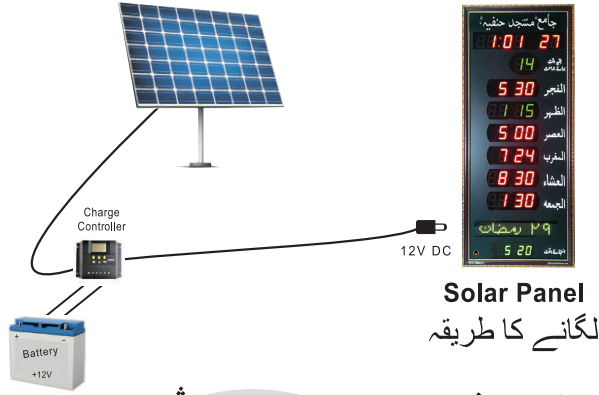


اب آپ پینل کو با آسانی 12v DC input کے ذریعے شمسی توانائی سے یا بیٹری سے چلا سکتے ہیں۔  
پینل میں پیچھے کی جانب دیے گئے DC-Jack کو علیحدہ کر کے باہر سے 12v DC دے سکتے ہیں۔

باہر سے دی گئی 12v DC چاہے شمسی پینل کی ہو یا بیٹری کی  
یا adapter 12v DC کی یہ پینل ہر طرح کام کرے گا۔  
DC- Pin کی Polarity کا خیال رکھیں۔

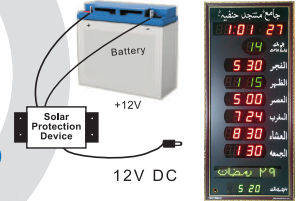

بیٹری غلط لگانے کی صورت میں پینل خراب ہو سکتا ہے۔

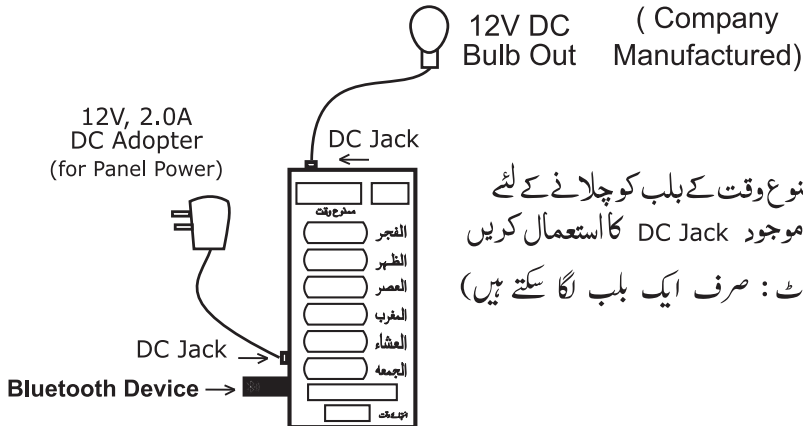



**Head Office:**

**Office # 412, 4th Floor, Madina City Mall, Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi-74400, Pakistan.**



**Tel: +92(21)-35217256, 35654771-74 / Cell  :+92-3360837535**

**Email: [info@systemsintegration.com.pk](mailto:info@systemsintegration.com.pk)**

**Url: [www.systemsintegration.com.pk](http://www.systemsintegration.com.pk)**

**Rawalpindi Service Center:**

Office # 104, 1st Floor, Rawal Suaq Plaza,  
Opposite Steps College, National Market, Chandni Chowk.  
Whatsapp/Voice: 0306-9787064

**Peshawar:**

Office Number 37 & 38, 1st Floor,  
City Tower Plaza, Kabli Bazar, Cinema Road, Peshawar.  
Whatsapp/Voice: 0328-2081799

**Lahore:**

Shop # 314-G, Panorama Centre, The Mall Road.  
Tel: 042-36299705/06  
Whatsapp/Voice: 0331-4282515

**Multan:**

Shop # 38, Multan Commercial Centre, Vehari Road.  
Tel: 061-6242323  
Whatsapp/Voice: 0334-1757159

**Hyderabad:**

Shop # 4, Tilak Chari, Op. Aftab Surgical.  
Tel: 022-2631434  
Whatsapp/Voice: 0331-8368608

# نماز کے اوقات پینل

## مختلف ماڈلز

SPT-HOME



18x10 Inch

SPT-Mini



21x11 Inch

SPT-Mini Plus



24x11 Inch

SPT-30PG DOT



14x30 Inch

SPT-35



16x35 Inch

SPT-50



20x50 Inch

SPT-60F



32x60 Inch

SP-80MX



40x80 Inch