

اوقات نماز کی گھڑی



طريقة استعمال

معہ

پاکستان کے شہروں کے کوڈ

فہرست

طریقہ استعمال

1-4	SC-106P, SC-106MMD & SC-206P
5	حرمین Mode
6-9	SC-306MMD
10-13	SC-206DM, SC-306M, SC-4i & SC- Jumbo
14	آزاد کشمیر
14	اسلام آباد
14	بلوچستان
14	پنجاب
17	سندھ
18	خیبر پختونخوا
19	فاٹا
20	Remote



SC-106P



SC-106MMD



SC-206P

طریقہ استعمال SC-106P, SC-106MMD & SC-206P

گھڑی سیٹ کرنے کے Mode 4 ہیں:

1. وقت کی ترتیبات (TIME SET)
2. نماز کے اوقات کا جائزہ (VIEW SET)
3. شہر منتخب کرنا (CITY SET)
4. نئے شہر کا اندراج (NEW CITY SET)


1. وقت کی ترتیبات (TIME SET)

- (SET) دبائیں سکیٹڈ Blink کرنے لگیں گے۔
- (UP) دبا کر سکیٹڈ 00 کر دیں۔
- اب باری باری منٹ، مہینہ اور سال سیٹ کریں۔
- پھر (SET) دبائیں (DS=0) (DS=1) Blink کرنے لگیں گے۔
- (UP) کے ذریعے (DS=0) (DS=1) Day Light Saving (DST) سیٹ کریں۔
- DS=1 → ON DS=0 → OFF
- 1
- (SET) اور (UP) کے ذریعے ”مثلی اول“ ”مثلی ثانی“ ”نصف“ میں کسی ایک کا انتخاب کریں۔
- مثلی اول (مثلی I): عصر شافعی، مثلی ثانی (مثلی II): عصر حنفی۔
- نصف (نصف شرعی، ضحوۃ کبریٰ): زوال کا دورانیہ نصف شرعی دن تا ابتدا ظہر۔
- (SET) کے ذریعے محفوظ کر کے باہر آجائیں۔

نوٹ: SC-106MMD میں درج ذیل setting بھی لاگو ہوگی:

وقت یا تاریخ کی Setting کے دوران آپشن سے باہر آنا ہو تو (CITY) کا بٹن دبائیں۔

- (SET) دبائیں، Blink aa کرنے لگے گا، (UP) کے ذریعے آذان سیٹ کریں۔
- 01 سیٹ کرنے پر تکبیر کی آواز آئے گی اور 02 سیٹ کرنے پر پوری آذان چلے گی۔
- (SET) دبائیں، دن Blink کرنے لگے گا، (UP) کے ذریعے دن سیٹ کریں، یعنی پیر، منگل، بدھ وغیرہ۔
- اردو Display Language کا انتخاب کریں: اردو، عربی، انگریزی۔
- متحرک کرنا: ✓ CHECK پرسٹ کرنے سے Slide چلتی ہوئی آتی ہے،
- CLOSE ✗ پرسٹ کرنے سے یک دم تبدیل ہوتی ہے۔
- Slide کا واقعہ: 5 تا 15 سیکنڈ سیٹ کریں۔ یہ وہ وقفہ ہے جو ایک Slide سے دوسری Slide تک ہوتا ہے۔
- (SET) دبائیں، تہجد Blink کرنے لگے گا، (UP) کے ذریعے تہجد الارم سیٹ کریں۔
- (SET) دبائیں، درجہ حرارت Blink کرنے لگے گا، (UP) کے ذریعے ON یا OFF کریں۔
- 2 مرتبہ (SET) دبا کر باہر آجائیں۔
- ہجری تاریخ سیٹ کرنا: (UP) کا بٹن دبائیں، ہجری تاریخ Blink ہونے لگے گی، (UP) کے بٹن سے سے ہجری تاریخ سیٹ کریں۔
- خصوصیت:
- SC-106MMD رات 11 بجے سے لے کر فجر تک کے لیے اپنی روشنی (Brightness) خود کار طریقے سے کم کر دیتی ہے۔
- تکبیر یا پوری آذان خوبصورت آواز میں۔
- تکبیر یا آذان کی آواز کو کم یا زیادہ کرنے کی سہولت۔

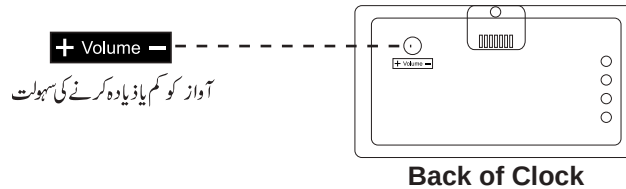

2. نماز کے اوقات کا جائزہ (VIEW SET)

- (VIEW) کا بٹن دبائیں۔
- (VIEW) کا بٹن دبانے سے اگلا وقت ڈسپلے ہوگا، جس کی ترتیب یہ ہوگی:
- فجر، طلوع آفتاب، اشراق، زوال، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔

3. شہر منتخب کرنا (CITY SET)

- شہر کی فہرست میں دیئے گئے Code کا تعین کریں۔
- (CITY) کا بٹن دبا کر رکھیں۔
- Blink (CITY CODE) کرنے لگیں۔
- (UP) اور (VIEW) کے ذریعے مطلوبہ کوڈ سیٹ کریں۔
- (SET) دبا کر محفوظ کریں۔

4. NEW CITY SET (نئے شہر کا اندراج)

- کسی بھی نئے شہر کے اندراج کے لیے آپ اس کا طول البلد Longitude ، عرض البلد Latitude اور ٹائم زون سیٹ کر دیں۔ کسی بھی شہر کا طول البلد، عرض البلد اور ٹائم زون Atlas سے یا ویب سائٹس سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔
- (CITY) کا بٹن دبا کر (SET) کا بٹن دبائیں Blink (CITY CODE) کرنے لگیں۔
- (UP) / (VIEW) کے ذریعے سٹی کوڈ 000 سیٹ کریں۔
- (SET) دبا کر 000 منتخب کریں، (عرض البلد Latitude) Blink کرنے لگیں۔
- Next-Time اس طرح نظر آئیگا 'LA=='
- (UP) / (VIEW) اور (SET) کے ذریعے عرض البلد Latitude سیٹ کریں (-90 to +90)



- جیسے ہی آپ عرض البلد Latitude سیٹ کر دیں گے تو (طول البلد Longitude) Blink کرنے لگے گا۔ Next-Time اس طرح نظر آئیگا 'LO=='
- (SET) اور (VIEW) / (UP) کے ذریعے طول البلد Longitude سیٹ کریں (-179 to +179)



- نوٹ: ٹائم آؤٹ کا دورانیہ 15 سیکنڈ ہے اگر اس دوران کوئی بٹن نہیں دبایا جائے تو گھڑی SET MODE سے خود باہر آجائے گی۔

- (SET) دبا کر Time Zone میں داخل ہوں، (+) / (-) کے ذریعے Time Zone سیٹ کریں۔

G +00500

- (SET) دبا کر Method میں داخل ہوں، (+) / (-) کے ذریعے Method سیٹ کریں۔

00 Method

Calculation Method

- 00 Method : University of Islamic Science Karachi.
(Fajr Twilight = 18⁰, Isha Twilight = 18⁰)
- 01 Method : Islamic Society of North America.
(Fajr Twilight = 15⁰, Isha Twilight = 15⁰)
- 02 Method : Muslim World League.
(Fajr Twilight = 18⁰, Isha Twilight = 17⁰)
- 03 Method : Ummal Qura Comittee.
(Fajr Twilight = 18.5⁰, Isha Twilight = 90 min after sunset)
- 04 Method : Egyption General Authority.
(Fajr Twilight = 19.5⁰, Isha Twilight = 17.5⁰)
- 05 Method : It is used to set Fajr Twilight Angle and Isha Twilight by users choice.
First set Fajr Angle (F A) 10.0° to 24.0° and then Isha Angle (I A) 10.0° to 24.0°.

FA = 15.0°

FA = Fajr Angel

IA = 18.0°

IA = Isha Angel

حرمین Mode

یہ Mode خاص طور پر زائرین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لیے ہے۔ اس کے استعمال سے زائرین کو ہر نماز کی تیاری مناسب وقت پر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس میں ہر نماز سے ایک گھنٹہ قبل بقیہ وقت کی خصوصی نشاندہی ہوتی ہے۔ ہر اذان سے ایک گھنٹہ قبل درج ذیل countdown ڈسپلے ہوتے ہیں جیسے:

160 الفجر	فجر کی اذان سے ایک گھنٹہ قبل
160 الظہر	ظہر کی اذان سے ایک گھنٹہ قبل
160 العصر	عصر کی اذان سے ایک گھنٹہ قبل
160 المغرب	مغرب کی اذان سے ایک گھنٹہ قبل
160 العشاء	عشاء کی اذان سے ایک گھنٹہ قبل
160 التہجد	تہجد کی اذان سے ایک گھنٹہ قبل

اذان کے 10 منٹ بعد جماعت (اقامة) کا بقیہ وقت ڈسپلے ہونے لگتا ہے۔ 10 اقامة

حرمین موڈ سیٹ کرنے کا طریقہ:

- حرمین موڈ سیٹ کرنے کے لیے (CITY) کا بٹن دبا کر رکھیں۔ Blink (CITY CODE) کرنے لگے گا۔
 - پھر دوبارہ City کا بٹن دبائیں تو Slide پر "مکہ" نظر آئے گا (UP) کے ذریعے مکہ ،
 - حرم مکہ ، مدینہ یا حرم مدینہ ، Select کریں اور (SET) دبا کر باہر آجائیں۔
 - "حرم مکہ" یا "حرم مدینہ" select کرنے کی صورت میں ہر اذان اور اقامہ کے مخصوص Countdown ڈسپلے ہونگے۔ "مکہ" یا "مدینہ" select کرنے پر اذان Countdown ڈسپلے نہیں ہونگے۔
 - اگر گھڑی کو واپس نارمل موڈ میں لانا ہو تو World , Pak یا Select Fix کریں اور (SET) دبا کر باہر آجائیں۔
- نوٹ: یہ feature تمام ورژن میں دستیاب ہے۔



SC-306MMD

طریقہ استعمال SC-306MMD

گھڑی سیٹ کرنے کے Mode 4 ہیں:

1. وقت کی ترتیبات (TIME SET)
2. ہجری تاریخ کو ایک دن کم یا زیادہ کرنا (HIJRI DATE)
3. مختلف ترتیبات (VAR SET)
4. شہر منتخب کرنا (CITY SET)



1. وقت کی ترتیبات (TIME SET)

- دبا کر (5) (MENU) دبائیں، جب تک (TIME SET) Blink کرنے لگیں۔
- دبا کر (SET) Set Mode میں داخل ہوں، سکینڈ Blink کرنے لگیں گے۔
- (+) کے ذریعے 00 کر سکتے ہیں۔ (SET) اور (-) (+) کے ذریعے باری باری وقت، تاریخ اور دن سیٹ کریں۔



2. ہجری تاریخ کو ایک دن کم یا زیادہ کرنا (HIJRI DATE)

- دبا کر (5) (MENU) دبائیں، جب تک (HIJRI SET) Blink کرنے لگیں۔
- دبا کر (SET) Set Mode میں داخل ہوں، ہجری تاریخ Blink ہونے لگے گی۔
- (+) کے ذریعے ایک دن آگے یا پیچھے سیٹ کریں۔ (-)



3. مختلف ترتیبات (VAR SET)

- (5) دبا کر (MENU) دبائیں، جب تک Blink (VAR SET) کرنے لگیں۔
- (SET) دبا کر Set Mode میں داخل ہوں۔
- اب ایک ایک کر کے مندرجہ ذیل Variables کو سیٹ کریں۔

Display Language کا انتخاب کریں: اردو، عربی، انگریزی۔



فقہ منتخب کیجیے: حنفی یا شافعی۔ اگر زوال کا وقت ضحیٰ کبریٰ سے لینا ہے تو H1 منتخب کیجیے۔



Day Light Saving (DST) کو ON/OFF کرنا:



✓ DST : ON ✗ DST : OFF

اشراق کا دورانیہ: 0 تا 25 منٹ سیٹ کریں۔



زوال کا دورانیہ: 0 تا 20 منٹ سیٹ کریں۔



اس کے لیے ابتدائے زوال اور انتہائے زوال سیٹ کریں۔



ابتدائے زوال: (-ZL) 0 تا 10 منٹ سیٹ کریں۔

انتہائے زوال: (+ZL) 0 تا 10 منٹ سیٹ کریں۔

نوٹ: زوال کا کل دورانیہ (-ZL) اور (+ZL) کو جمع کرنے سے آئے گا۔

Slide کا وقفہ: 5 تا 15 سیکنڈ سیٹ کریں۔ یہ وہ وقفہ ہے جو ایک Slide سے دوسری Slide تک ہوتا ہے۔



Slide متحرک کرنا: ✓ CHECK پرسٹ کرنے سے Slide چلتی ہوئی آتی ہے،
✗ CLOSE پرسٹ کرنے سے یک دم تبدیل ہوتی ہے۔



مزید ترتیب کے لئے اس میں موجود آپشن عام طور پر تبدیل نہیں کیے جاتے ہیں۔



تقریباً 1/4 دن جس کی ابتداء فجر سے ہو۔
تقریباً 1/4 دن جس کی ابتداء طلوع سے ہو۔
اشراق کا جو وقت ہے وہی چاشت کا وقت بتائے گا۔



مخصوص پیغامات جیسے ”عید مبارک“ وغیرہ کو بند کرنے یا کھولنا ہو۔



درجہ حرارت: درجہ حرارت کو Slide میں ڈسپلے کرنے کے لئے ON کریں۔
✓ : ON ✗ : OFF



درجہ حرارت کو ”سینٹی گریڈ“ یا ”فارن ہائیٹ“ میں دیکھانے کے لئے۔



4. شہر منتخب کرنا (CITY SET)

- پہلے مہیا کی گئی کوڈ لسٹ کے ذریعے اپنے مطلوبہ شہر کا کوڈ معلوم کریں۔
- 5 دبا کر (MENU) دبائیں، جب تک (CITY SET) Blink کرنے لگیں۔
- (SET) دبا کر Set Mode میں داخل ہوں۔ (+) / (-) کے ذریعے کوڈ منتخب کریں، (SET) دبا کر کوڈ محفوظ کریں

NEW CITY SET (نئے شہر کا اندراج)

اگر آپ کا شہر دی گئی فہرست میں موجود نہیں ہے تو آپ اس کا بھی اندراج کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ شہر کا طول البلد Longitude اور عرض البلد Latitude سیٹ کر دیں۔ کسی بھی شہر کا طول البلد اور عرض البلد Atlas سے یا ویب سائٹس سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

• (5) دبا کر (MENU) دبائیں، جب تک (Blink (CITY SET) کرنے لگیں۔

دبا کر (SET) Set Mode میں داخل ہوں، کوڈ 0000 منتخب کیجیے۔

0000 = City

دبا کر (SET) عرض البلد latitude میں داخل ہوں، (+) / (-) کے ذریعے

12.345678

عرض البلد latitude سیٹ کریں۔

دبا کر (SET) طول البلد longitude میں داخل ہوں، (+) / (-) کے ذریعے

L -077.01

طول البلد longitude سیٹ کریں۔

دبا کر (SET) Time Zone میں داخل ہوں، (+) / (-) کے ذریعے

G +00500

Time Zone سیٹ کریں۔

دبا کر (SET) Method میں داخل ہوں، (+) / (-) کے ذریعے

00 Method

Method سیٹ کریں۔

Calculation Method

- 00 Method : University of Islamic Science Karachi.
(Fajr Twilight = 18⁰, Isha Twilight = 18⁰)
- 01 Method : Islamic Society of North America.
(Fajr Twilight = 15⁰, Isha Twilight = 15⁰)
- 02 Method : Muslim World League.
(Fajr Twilight = 18⁰, Isha Twilight = 17⁰)
- 03 Method : Ummal Qura Comittee.
(Fajr Twilight = 18.5⁰, Isha Twilight = 90 min after sunset)
- 04 Method : Egypton General Authority.
(Fajr Twilight = 19.5⁰, Isha Twilight = 17.5⁰)
- 05 Method : It is used to set Fajr Twilight Angle and Isha Twilight by users choice.
First set Fajr Angle (F A) 10.0° to 24.0° and then Isha Angle (I A) 10.0° to 24.0°.

FA = 15.0°

IA = 18.0°

FA = Fajr Angel

IA = Isha Angel



SC-206DM



SC-306M



SC-4i



SC-Jumbo

طریقہ استعمال SC-206DM, SC-306M, SC-4i & SC-Jumbo

گھڑی سیٹ کرنے کے Mode 5 ہیں:

1. وقت کی ترتیبات (TIME SET)
2. نماز کے اوقات کا جائزہ (VIEW SET)
3. شہر منتخب کرنا (CITY SET)
4. نئے شہر کا اندراج (NEW CITY SET)
5. ممنوع اوقات (PROHIBITED TIMES)
6. ممنوع اوقات کے لیے بلب لگانے کا طریقہ

1. وقت کی ترتیبات (TIME SET)

- (SET) دبائیں سکیٹڈ Blink کرنے لگیں گے۔
- (UP) دبا کر سکیٹڈ 00 کر دیں۔
- (SET) دبائیں گھنٹے Blink کرنے لگیں گے۔
- اب باری باری منٹ، مہینہ اور سال سیٹ کریں۔
- پھر (SET) دبائیں (DS=1) (DS=0) Blink کرنے لگیں گے۔
- (UP) کے ذریعے (DS=1) (DS=0) Day Light Saving (DST) سیٹ کریں۔
- DS=1 → ON DS=0 → OFF
- (SET) اور (UP) کے ذریعے طلوع سے اشراق تک کا وقت سیٹ کریں، اس کا دورانیہ 5 تا 25 منٹ ہے۔
- (SET) اور (UP) کے ذریعے زوال کا دورانیہ سیٹ کریں، عین زوال سے قبل "ZL" اور پھر عین زوال کے بعد "+ZL" سیٹ کریں۔
- (SET) اور (UP) کے ذریعے "مثلیٰ اول" "مثلیٰ ثانی" "نصف" میں کسی ایک کا انتخاب کریں۔
- مثلیٰ اول (مثلیٰ I): عصر شافعی، مثلیٰ ثانی (مثلیٰ II): عصر حنفی۔
- نصف (نصف شرعی، ضحوۃ کبریٰ): زوال کا دورانیہ نصف شرعی دن تا ابتداً ظہر
- (SET) کے ذریعے محفوظ کر کے باہر آجائیں۔

3. شہر منتخب کرنا (CITY SET)

- شہر کی فہرست میں دیئے گئے Code کا تعین کریں۔
- (CITY) کا بٹن دبا کر (SET) کا بٹن دبائیں، (Blink (CITY CODE) کرنے لگیں۔
- (UP) اور (VIEW) کے ذریعے مطلوبہ کوڈ سیٹ کریں۔ (SET) دبا کر محفوظ کریں۔

4. NEW CITY SET (نئے شہر کا اندراج)

- کسی بھی نئے شہر کے اندراج کے لیے آپ اس کا طول البلد Longitude، عرض البلد Latitude اور ٹائم زون سیٹ کر دیں۔ کسی بھی شہر کا طول البلد، عرض البلد اور ٹائم زون Atlas سے یا ویب سائٹس سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔
- (CITY) کا بٹن دبا کر رکھیں، (Blink (CITY CODE) کرنے لگیں۔
- (VIEW) / (UP) کے ذریعے سٹی کوڈ 000 سیٹ کریں۔
- (SET) دبا کر 000 منتخب کریں، (عرض البلد Latitude) Blink (Longitude) کرنے لگے گا۔
- Next-Time اس طرح نظر آئے گا 'LA=='
- (VIEW) / (UP) اور (SET) کے ذریعے عرض البلد Latitude سیٹ کریں (90 to +90)۔



- جیسے ہی آپ عرض البلد Latitude سیٹ کر دیں گے تو (طول البلد Longitude) Blink کرنے لگے گا۔ Next-Time اس طرح نظر آئے گا 'LO=='
- (VIEW) / (UP) اور (SET) کے ذریعے طول البلد Longitude سیٹ کریں (-179 to +179)۔



- نوٹ: ٹائم آؤٹ کا دورانیہ 15 سیکنڈ ہے اگر اس دوران کوئی بٹن نہیں دبایا جائے تو گھڑی SET MODE سے خود باہر آجائے گی۔

Time Zone دبا کر SET میں داخل ہوں، $\oplus/\ominus$ کے ذریعے
Time Zone سیٹ کریں۔

G +005.00

Method دبا کر SET میں داخل ہوں، $\oplus/\ominus$ کے ذریعے
Method سیٹ کریں۔

00 Method

Calculation Method

- 00 Method : University of Islamic Science Karachi.
(Fajr Twilight = 18° , Isha Twilight = 18°)
- 01 Method : Islamic Society of North America.
(Fajr Twilight = 15° , Isha Twilight = 15°)
- 02 Method : Muslim World League.
(Fajr Twilight = 18° , Isha Twilight = 17°)
- 03 Method : Ummal Qura Comittee.
(Fajr Twilight = 18.5° , Isha Twilight = 90 min after sunset)
- 04 Method : Egyption General Authority.
(Fajr Twilight = 19.5° , Isha Twilight = 17.5°)
- 05 Method : It is used to set Fajr Twilight Angle and Isha Twilight by users choice.
First set Fajr Angle (F A) 10.0° to 24.0° and then Isha Angle (I A) 10.0° to 24.0° .

FA = 15.0°

FA = Fajr Angel

IA = 18.0°

IA = Isha Angel

5. ممنوع اوقات (Prohibited Times)

- ممنوع اوقات یعنی طلوع آفتاب اور زوال کا دورانیہ اپنی مرضی سے سیٹ کیے جاسکتے ہیں۔
- طلوع آفتاب کا دورانیہ 5 تا 25 منٹ رکھا جاسکتا ہے۔
- زوال کا دورانیہ دو حصوں میں سیٹ کیا جاتا ہے، ایک عین زوال سے قبل اور دوسرا عین زوال کے بعد کا وقت۔
زوال کا کل وقت ان دونوں کا مجموعہ ہوگا۔

6. ممنوع اوقات کے لیے پلب لگانے کا طریقہ

- گھڑی میں دیئے گئے Socket میں مسجد کا پلب Plug کے ذریعے لگا دیں۔
- ممنوع اوقات کا پلب مطلوبہ وقت میں خود روشن ہو جائے گا۔

آزاد کشمیر		بلوچستان		پنجاب	
شہر	کوڈ	شہر	کوڈ	شہر	کوڈ
پلندری	352	زیارت	99	اُچھ	274
راولہ کوٹ	77	ثوب	98	اوکاڑہ	119
منظر آباد	65	سبی	87	باسیر پور	224
میر پور	61	سوئی	103	بورے والا	161
اسلام آباد	32	قلا ت	40	بہاول پور (پنجاب)	3
بلوچستان		قلعہ سیف اللہ	117	بہاول نگر	2
		قلعہ عبداللہ	116	بھیرا	169
شہر		کوئٹہ	74	بھاوانہ	312
		گوا در	22	بھائی پھرو	188
اور مارہ	111	لور لائی	239	بھکر	7
اُتھل	309	مستونگ	115	بھلو ال	189
بشام	231	موسیٰ خیل	118	بھوپال والا	306
پسینی	110	نوشکی	120	پاک پتن	71
پشین	73	ہرنائی	130	پٹوکی	137
پنجگور	12	پنجاب		پسرور	141
تربت	96			پنڈھ دادان خان	281
جیوانی	311	شہر		پھالیا	268
چمن	9			پیر محل	244
خضدار	48	اٹک	1	پنڈی گھپ	172
ڈھا ڈر	114	احمد پور سیال	267	پنڈی بھٹیاں	243
دالبندین	16	احمد پور (ایسٹ)	185	تریلا	93
ڈیرہ بگٹی	302	احمدال	349		
		ایمن آباد	280		

پنجاب					
کوڈ	شہر	کوڈ	شہر	کوڈ	شہر
14	ڈیرہ غازی خان	190	چیچاوتی	249	تلہ گنگ
194	ڈینگا	8	چکوال	304	تولمبہ
270	راجا جنگ	136	حاصل پور	155	تونسہ (شریف)
135	راجن پور	28	حسن ابدال	95	ٹوبہ ٹیک سنگھ
78	راولپنڈی	257	حضرو	154	ٹیکسلہ
76	رائے وٹ	133	حفیظ آباد	166	جلال پور پیر والا
245	ربوہ	29	حویلیاں (پنجاب)	215	جھانین
75	رحیم یار خان	205	حویلی	210	جامپور
328	رسول نگر	216	خان پور (رحیم یار خان)	209	جلال پور، جٹ
333	رو جہان	292	خان گڑھ	299	جنڈ
247	رینالہ خورد	219	خانہ ناؤں	36	جوہر آباد
79	رسالپور	46	خانیوال	34	جہلم
146	سانگلہ ہل	131	خوشاب	35	جھنگ سٹی
81	ساہیوال	303	داجل	320	جھول
323	سرائے صدھو	255	داؤد خیل	180	جڑانوالہ
165	سرائے عالمگیر	324	دریا خان	12	چشتیاں
293	سرائے نورنگ	229	دنیا پور	228	چک اعظم ساہو
318	سعید آباد	198	دیپال پور	227	چک چھومرہ
84	سرگودھا	195	ڈولہ والا	11	چنیوٹ
167	سمندری	260	ڈونگہ بونگہ	276	چونڈہ
271	سمہ سٹہ	296	ڈھانوت	192	چونیاں
		17	ڈھسکہ	191	چوہرکانہ

پنجاب					
کوڈ	شہر	کوڈ	شہر	کوڈ	شہر
132	کوبلو	184	فیروز والا	316	سودھراں
212	کھرو پکھ	19	فیصل آباد	86	سیالکوٹ
39	کھوٹہ	291	قادر پور رن	253	سیتاروڈ
47	کھاریاں	261	قرور لال عیسیٰ	254	سیلان والی
142	کھیوڑہ	43	قصور	159	شجاع آباد
138	گجرخان	334	کالاس والا	162	شکار گڑھ
25	گجرات	262	کالور کوٹ	143	شور کوٹ
182	گوجرہ	273	کامر	313	شہر سلطان
24	گجرانوالہ	41	کامرہ	145	شیخوپورہ
54	لارنس پور	177	کاموٹکے	80	صادق آباد
52	لالہ موسیٰ	38	کبیر والا	248	صبریاں
51	لاہور	105	کمالیہ	277	ظفر وال
55	لودھراں	236	کنڈیاں	147	عارف والا
238	لیاقت پور	283	کنگن پور	186	علی پور چٹہ
336	لیلیانی	50	کوٹ ادو	222	علی پور (جہلم)
176	لیہ	218	کوٹ رادھا کشن	223	علی پور (مظفر گڑھ)
64	مری	113	کوٹ سماں	139	عیسیٰ خیل
174	مریدکے	290	کوٹ غلام محمد	301	فاتحپور
220	مصطفیٰ آباد	235	کوٹ مومان	284	فاروقہ
66	منظف گڑھ	286	کوٹلی لوہاراں	20	فتح جنگ
63	ملتان	49	کوہاٹ	264	فقیر والی
100	منڈی بہا الدین	317	کالاباغ	144	فورٹ عباس


پنجاب		سندھ	
شہر	کوڈ	شہر	کوڈ
منڈی صادق گنج	332	اسلام کوٹ	337
منگلہ	310	اُبارو	278
میانوالی	59	اُستامحمد	151
میاں چنوں	58	بدین	122
میلپسی	175	بڈھا	226
میانہ گوندل	350	بہاول پور (سندھ)	4
ناروال	134	بھٹ شاہ	295
ناٹکانہ صاحب	173	پٹ عدن	289
نور پور	140	پنوں عاقیل	101
وار برٹن	272	پیٹارو	129
واگہ بوڈر	97	پیرجوگوٹھ	181
واہ	148	تلہار	288
وہاڑی	150	تھاروشاہ	305
وزیر آباد	149	تھانہ بولاخان	327
ہارون آباد	208	ٹنڈوالہیار	90
ہڈیالی	204	ٹنڈو آدم	89
ہرنولی	322	ٹنڈو باگھو	330
یزمان	269	ٹنڈو جام	91
فاضل پور	230	ٹنڈو جان محمد	319
		ٹنڈو غلام علی	315
		ٹنڈو محمد خان	92
		ٹھٹہ (سندھ)	121
		جھڑو	263
		جیکب آباد	33
		چیمبر	335
		حیدر آباد	31
		خان پور (سندھ)	45
		خیر پور	44
		خیر پور ناتھن شاہ	211
		دادو	196
		دولت پور	329
		دینہ	197
		ڈوکری	326
		ڈھرکی	193
		رانی پور (ریاست)	126
		رتوڈیرو	246
		روہڑی	168
		سانگھڑ	83
		سجاول	252
		سرہاری	275
		سکھر	88
		سنجھارو	321
		سہون	125

خیبر پختونخوا		سندھ			
کوڈ	شہر	کوڈ	شہر		
104	ایبٹ آباد	200	گھاگھر		
225	بٹ خیلہ	183	گھوٹکی		
5	بٹوں	53	لاڑکانہ		
6	بیلا (پشاور)	297	مٹھیاری		
70	پارہ چنار	102	مورو		
242	پچی	240	مہراب پور		
72	پشاور	123	میرپور ساکرو		
308	پہاڑ پور	221	میرپور ماتھیلو		
250	ٹوپی	62	میرپور خاص		
94	ٹھنڈیانی	124	میٹھی		
233	جہانگیرہ	241	نوڈیرہ		
10	چارسدہ	285	نوکوٹ		
13	چترال	67	نواب شاہ		
232	حویلیاں (سرحد)	307	نوشہرہ فیروز		
18	ڈیر	298	وارہ		
108	راز مک	282	ہنگورجہ		
259	زایدہ	207	حالہ		
107	کالام	خیبر پختونخوا		68	کوٹ غلام محمد (سندھ)
37	کریم آباد			331	گڈانی
106	کولچی	شہر		128	گرہی یاسین
23	گلگت			342	گرہی خیرو
300	لاچی	279	اکوڑہ خٹک	21	گمبٹ
		266	امان گرہ	294	گھارو


خیبر پختونخوا		فاٹا
شہر	کوڈ	شہر
کلی مروت	237	ہنگو
مانسہرہ	56	
مردان	57	
مینگورہ	60	
نوشہرہ	69	
ہری پور	27	
ہنزہ	30	
شب قدر	164	
سیدو شریف	82	
صوابی	157	
نئے شہروں کا اندراج		
باجوڑ ایجنسی	351	
بٹگرام	352	
ڈیرہ اسماعیل خان	353	
کوہاٹ	354	
بونیر	355	
مالاکند	356	




Ver. 10 / above

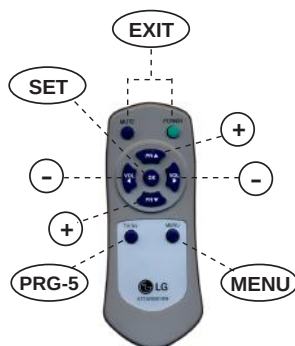

Ver. 9.7 / 10

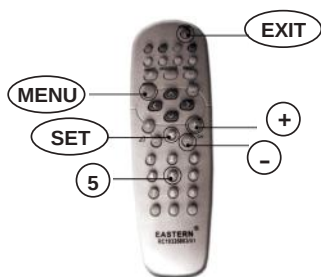

Ver. 9.2

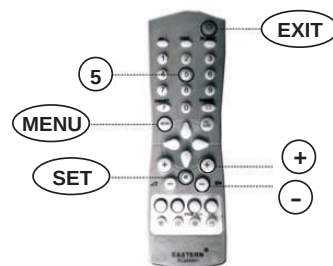

Ver. 9.2 / 8.4



412، چوتھی منزل، مدینہ سٹی مال،
عبداللہ ہارون روڈ،
صدر، کراچی - 74400

Room # 412, Madina City Mall,
Abdullah Haroon Road, Saddar, Karachi-74400.
Tel: +92(21)-35217256, 35654771-74,
Email: info@systemsengineering.com.pk

www.systemsengineering.com.pk
www.jamaattimes.com